


CCW (左：反時計方向) に倒す → “1 - C” 間が導通。

CW (右：時計方向) に倒す → “2 - C” 間が導通。

ノブを押し込む → “T - C” 間が導通。

基板上にC端子が2か所ありますが、内部で接続されていますのでどちらか片方のみ接続でも動作します。

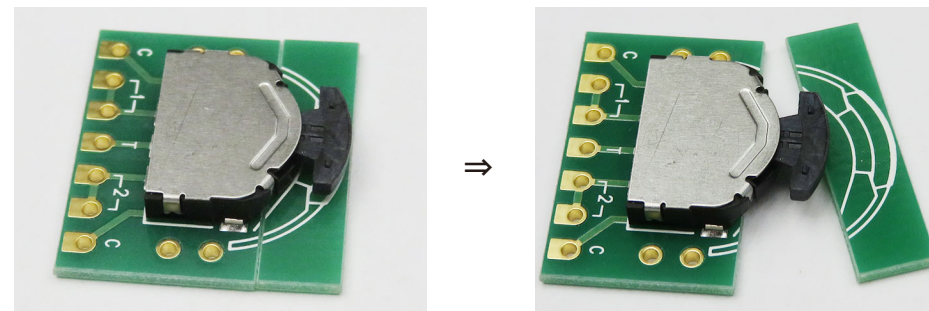

端切れがついている場合はペンチ等で切り離してください。  
写真のレバースイッチはTMHU26です。