


焦点距離用ノブとピント調整用ノブの調整方法



調整部の拡大図

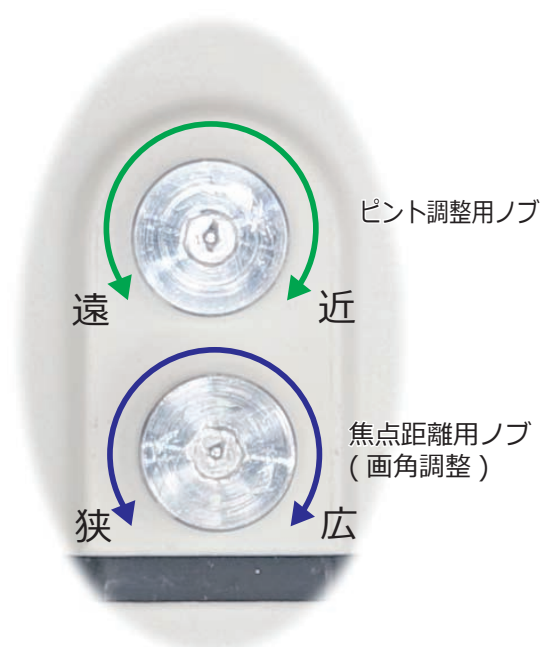

焦点距離用ノブにて画角を調整します。大まかに画角をセットしたら、ピント調整用ノブでピントを合わせます。
大きく画角を変更する場合には、少しずつ何回かに分けて画角調整⇒ピント調整を繰り返すようにしてください。

ご注意：焦点距離用ノブとピント調整用ノブは、映像を確認しながら行ってください。
ノブは無理な力で回さないでください。元に戻らなくなります。
なお、映像の確認と記録は、専用のレコーダとモニターが必要です。