

JUST AMP 5をお買い上げいただきありがとうございます。JUST AMP 5を適切に使用し、最大限にお楽しみいただけるようご使用前に本説明書をよくお読みください。

■ 主要機能

フォノ入力
ターンテーブルとMMカートリッジを接続するためのオンボードプリアンプ。

Return/ Send リターン/ 送信
外部エフェクトモジュールやミキサーを接続してトーンを変更し、エフェクトを追加。

トライポッドマウント (1/4-20 UNC)
標準のトライポッドマウント。アンプは取り付けネジの長さが4 mm以下のトライポッドに取り付けてください。


■ 仕様

出力電力	25W x 2 RMS	SNR	>90dB
スピーカーインピーダンス	4-8 Ohm	電源	DC 19V/3A 電源アダプタ
周波数の範囲	20Hz-20KHz	寸法	139 x 91 x 48 mm / 5.5" x 3.6" x 1.9"
THD+N	<0.2%	重さ	370g / 13 oz (アンプ部分)

■ 付属品

- 19V/3A DC 電源アダプタ x 1
- RCA-RCA オーディオケーブル x 1
- 3.5 mm-3.5 mm オーディオケーブル x 1
- スピーカーワイヤー x 2
- ユーザーマニュアル x 1


■ 操作

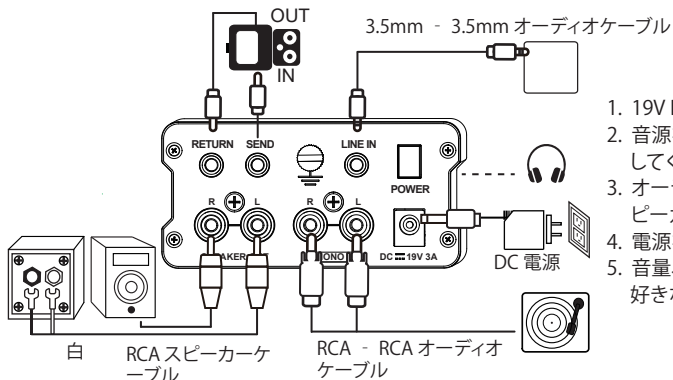

1. 19V DC 電源を接続してください。
2. 音源をライン入力/フォノ入力に接続してください。
3. オーディオ出力にヘッドホンまたはスピーカーを接続してください。
4. 電源を入れてください。
5. 音量、ベース、ミディアム、トレブルをお好きように調節してください。

フォノ入力をスピーカー出力に接続しないでください。機器が破損するおそれがあります。

■ パネル各部の機能

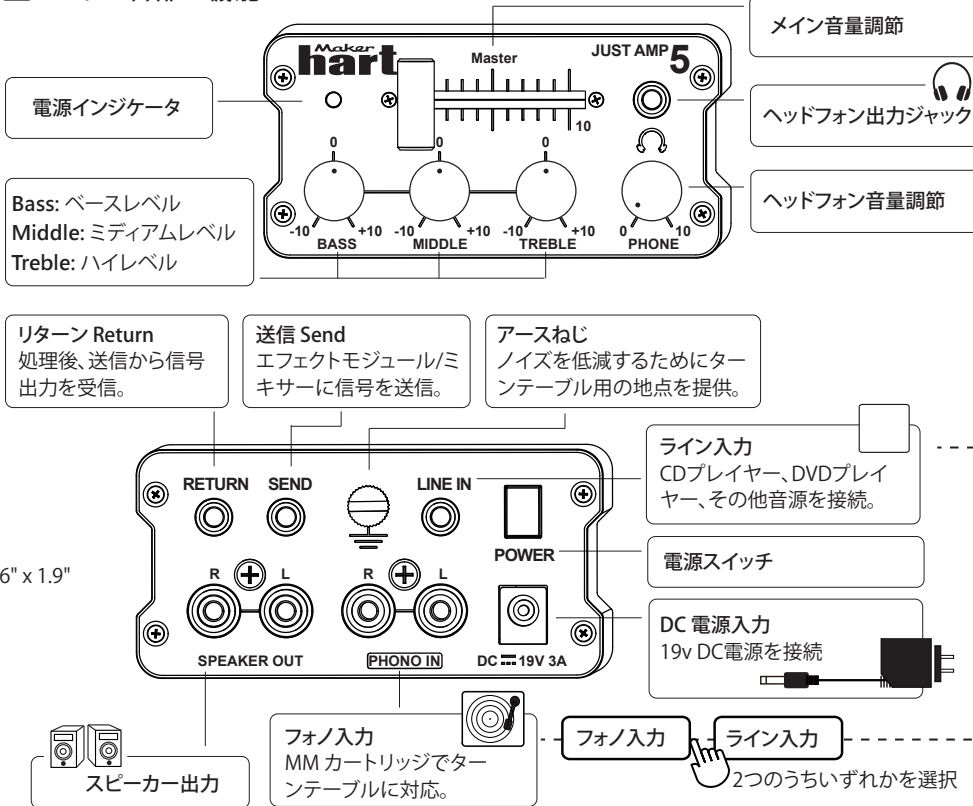

フォノ入力もしくはライン入力のいずれかを選択してください。両方が接続されている場合、ライン入力が優先されます。

■ 注意事項

電源に関する注意事項

- 製品に同梱されている19v DC 電源のみを使用してください。他の電源を使用すると、損傷、ショート、性能低下などの問題が発生するおそれがあります。
- 他の機器からのノイズを受けないよう、電源は専用回路に接続することが推奨されています。
- 他の機器と接続する場合、破損を防ぐため事前に機器の電源を切ってください。
- 電気モーターや調光器などの回路ノイズを発生する機器を製品と同一の電気回路に接続しないでください。
- 製品、電源ケーブル、相互接続部の上に乗ったり、重い物を置かないでください。
- 電源ケーブルを取り外す際は、ワイヤー部分でなくヘッド部分を掴むようにしてください。
- 長時間使用しない場合は電源を外してください。

メンテナンス

- 一般的な洗浄では、柔らかく乾いた布を使用してください。頑固な汚れを落としたい場合は、強力でない非研磨の洗剤を使用してください。その後、必ず柔らかく乾いた布でよく拭き取ってください。
- 変色や変形の原因となるため、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む洗剤を使用しないでください。


配置

- 自動車など、高温の環境や直射日光の当たる密閉された場所に置かないでください。
- ホコリの多い場所、湿気の多い場所、振動の多い場所では使用しないようにしてください。
- 高出力アンプやトランスなどの近くに本製品を設置すると、機器にノイズが発生するおそれがあります。

その他の注意事項


- 以下の事例が発生した場合、すぐに19v DC電源を取り外してください。
- DC電源が破損していたり、煙や匂いを発している場合。
- 機器に外部の物体が挿入されている場合、もしくは機器に液体がかかった場合。
- 機器が通常と異なる動作をしている場合、もしくはパフォーマンスに変化が表れている場合。

■ リターン / 送信 Return / Send

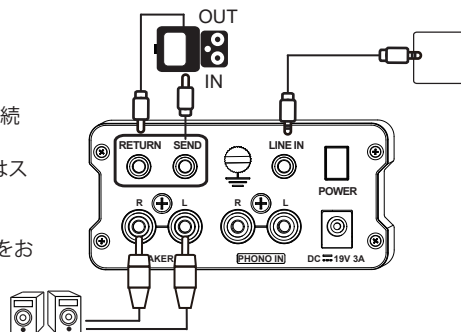


信号は「送信」Send からモジュール / ミキサーに送信できます。「リターン」Return に戻された処理された信号は、ヘッドホン / スピーカー出力より出力されます。

■ フォノ入力

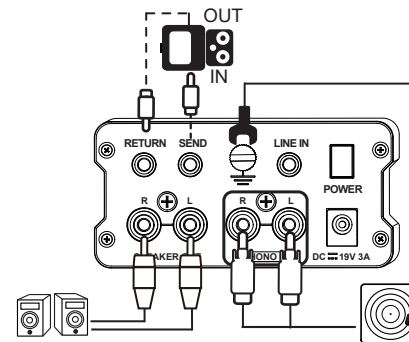

MMカートリッジターンテーブルに対応しています。エフェクトを追加する目的で、外部エフェクトモジュール / ミキサーを接続できます。

■ カメラスタンド用

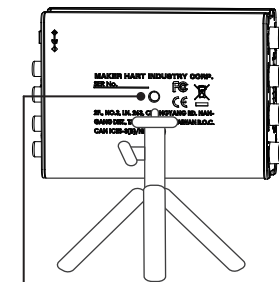

長さが4mm以下の1/4-20 UNC 取り付けネジを使用してください。