

### OSD ボタン：

カメラはオンスクリーンディスプレイメニューで設計されています。メニューを操作するには、カメラのOSD線にあるボタンを使用してください。ボタンには真ん中（設定ボタン）、上、下、左、右、五つあります。

- (1) 設定ボタンを押す：モニターにメニュー画面が表示されます。
- (2) 上または下ボタンを押して、選択または終了します。左右のボタンを押して、モードを選択します。

### 機能説明

1. 露出：“露出”を選択して、設定ボタンを押して、明るさの調整と露出モードを選択できます

1-1：露出モードに左または右ボタンを押して、光源制御、CENTER、前光補正、FLCが選択できます

露出

明るさ

◀ 5 5 ▶

露出モード

◀ 光源制御 ▶

戻る

露出



明るさ

◀ 5 5 ▶

露出モード



◀ CENTER ▶

戻る

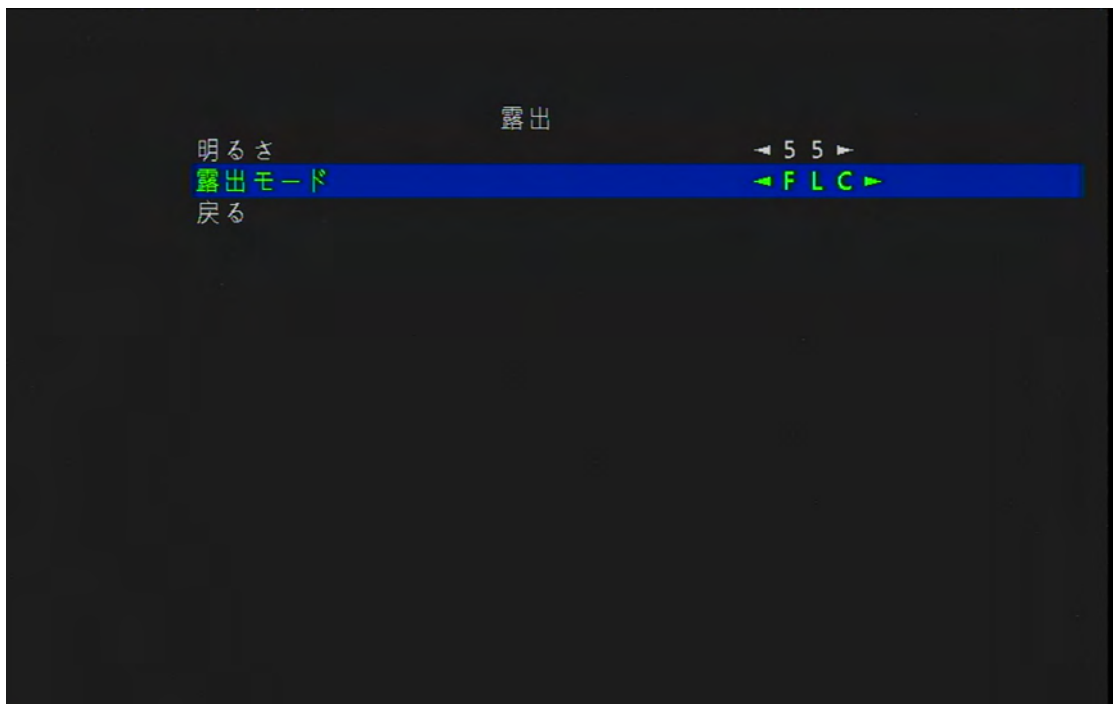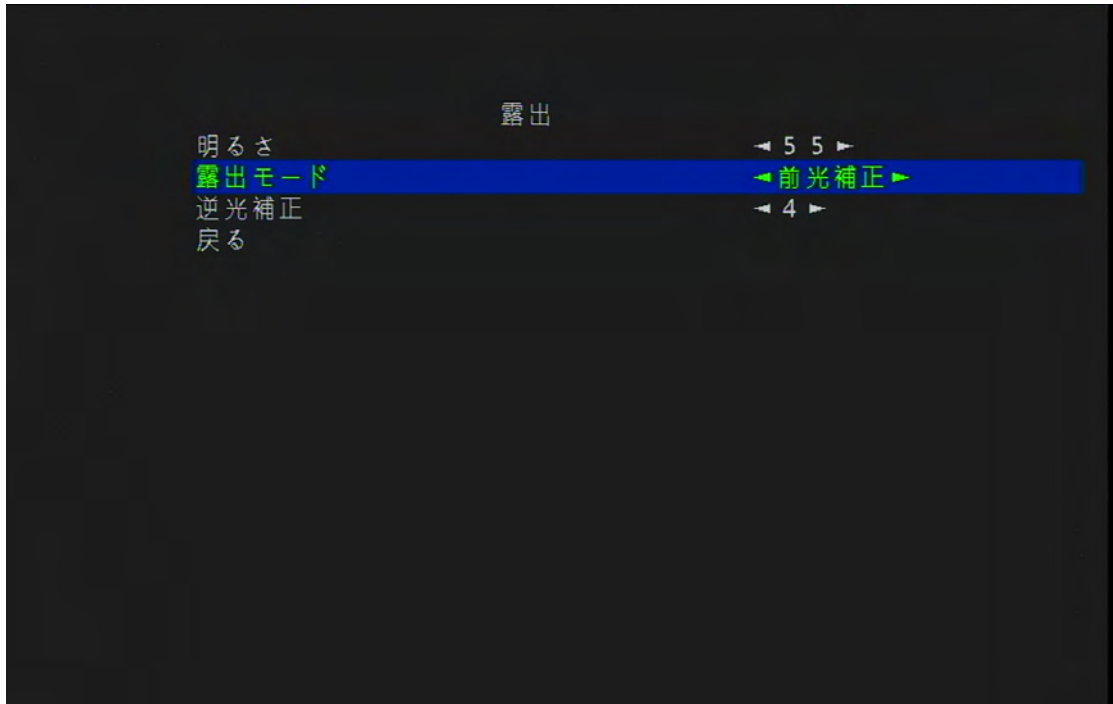


2. ホワイトバランス: “ホワイトバランス”を選択して、設定ボタンを押して、モードを選択できます

2-1: ホワイトバランスに左または右ボタンを押して、自動ホワイトバランス、アニュアルホワイトバランス、諧調の世界を選択できます

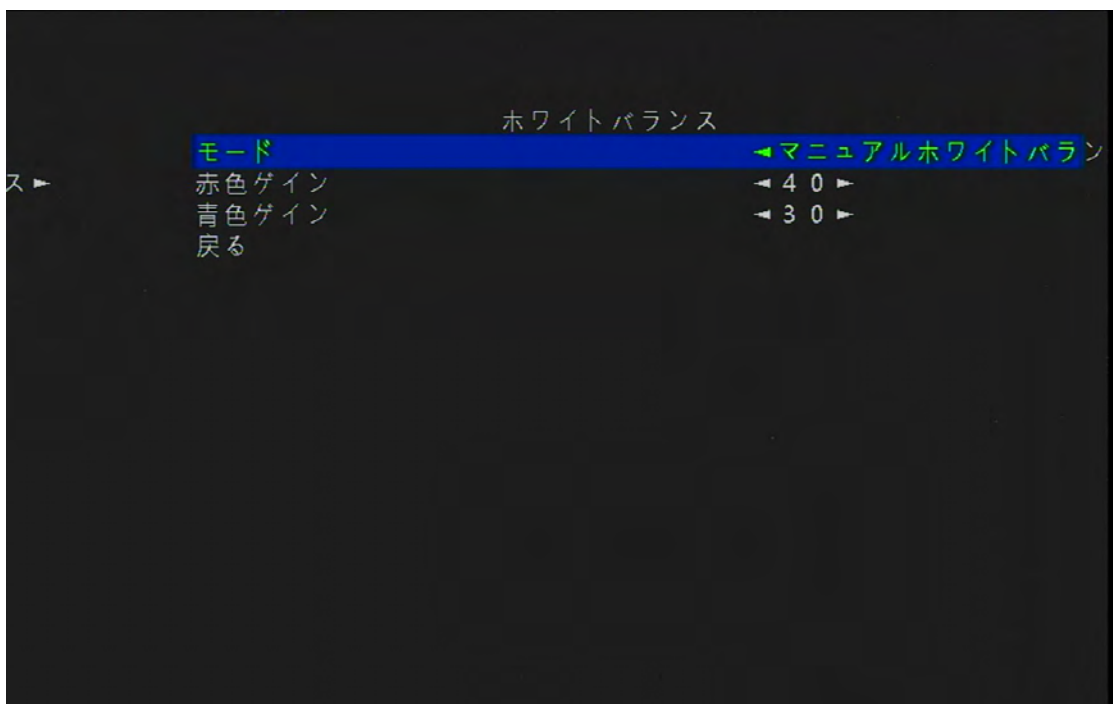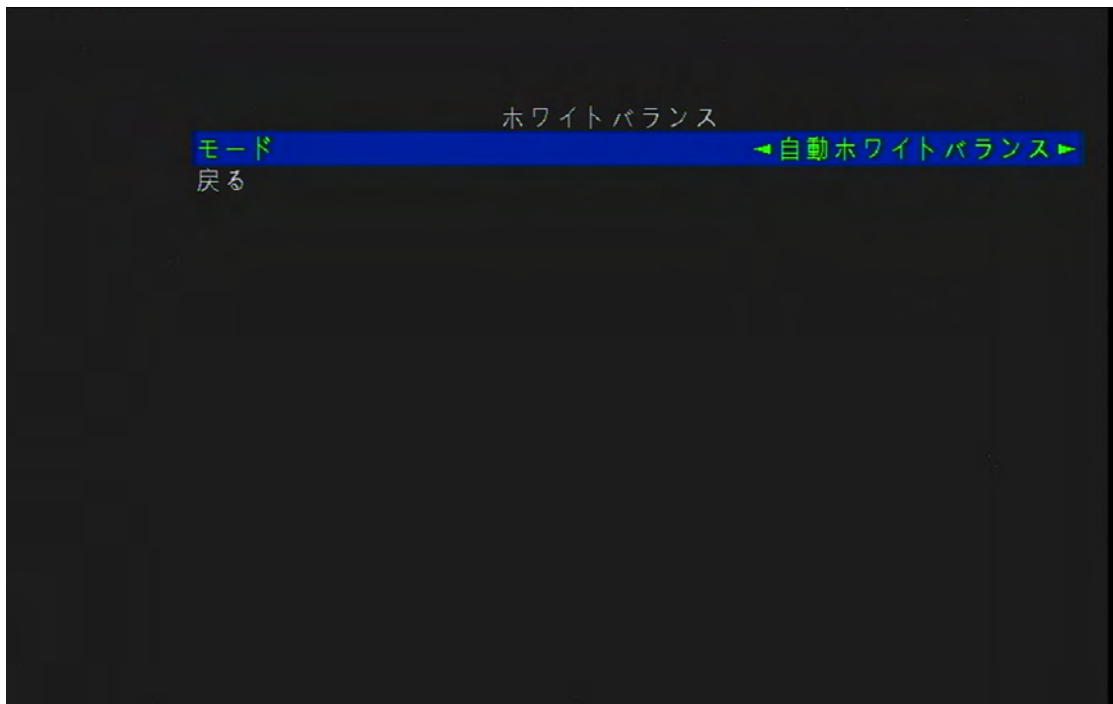


2-1-1 : アニュアルホワイトバランスを選択して、赤色ゲインと青色ゲインを左または右ボタンを押して、数値が調整できます

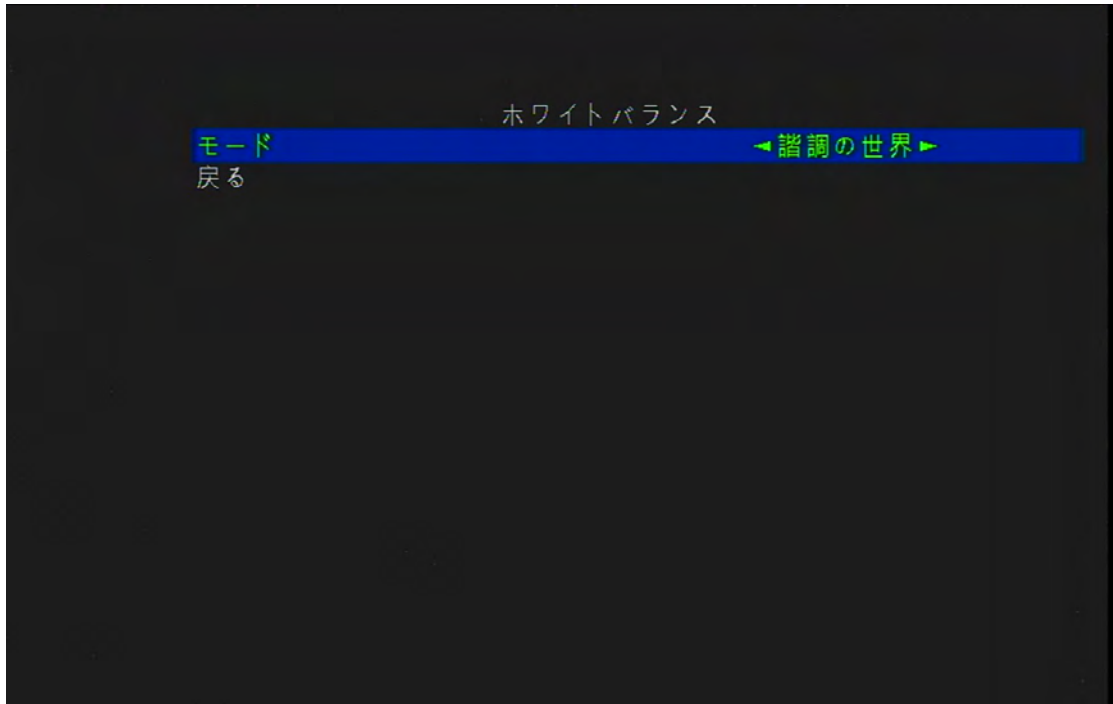

3. デイナイト：“デイナイト” を選択して、設定ボタンを押して、モードとスマート I Rを選択できます

3-1：モードに左または右ボタンを押して、外部トリガー、自動ホワイトバランス、カラー、白黒を選択できます

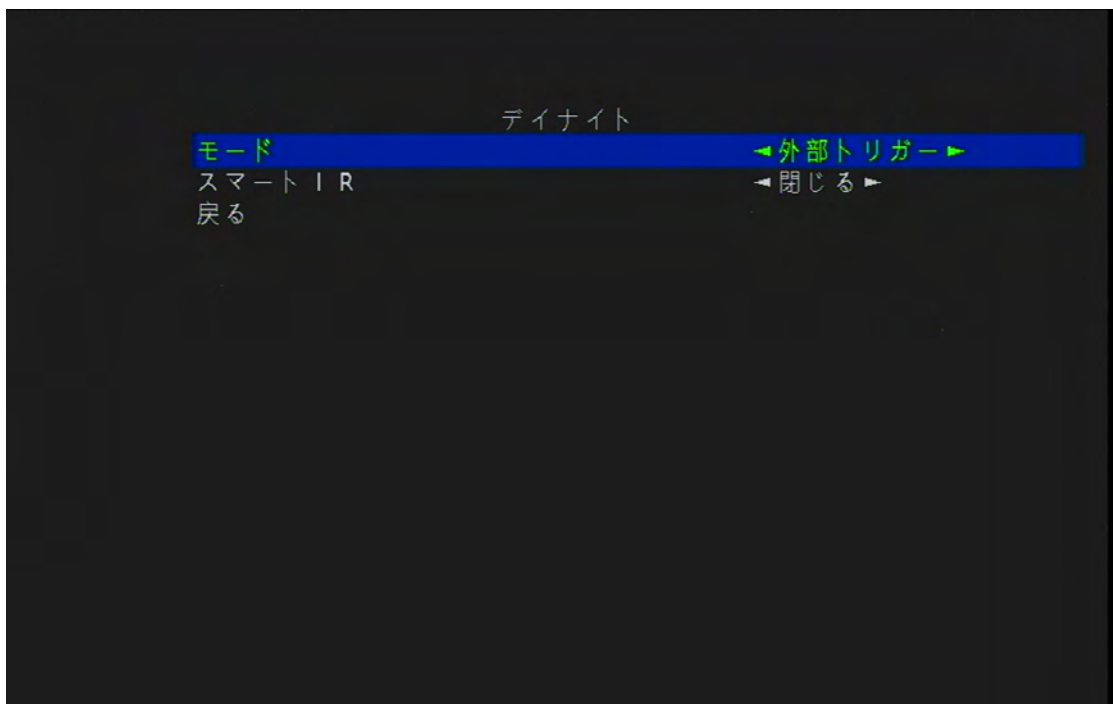

デイナイト

モード

スマート I R

戻る

◀自動ホワイトバランス▶

◀閉じる▶

デイナイト


モード

スマート I R


戻る

◀カラー▶

◀閉じる▶

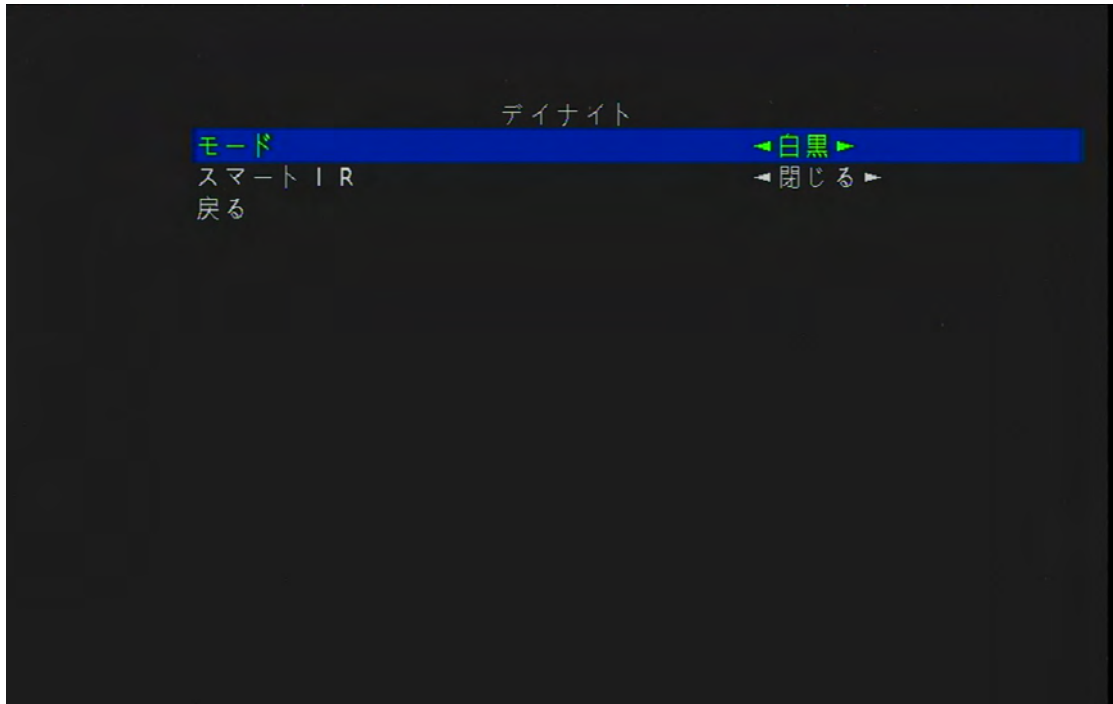


3-2: スマート I R : スマート I R を選択して、左または右ボタンを押して、閉じる、開くを選択できます

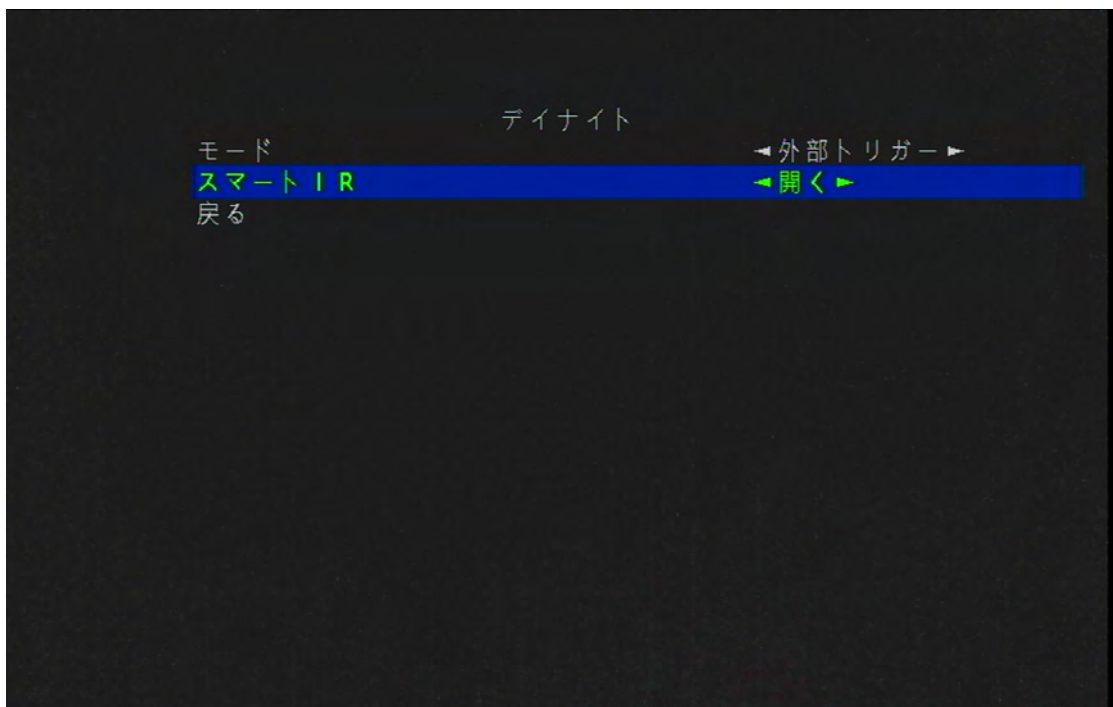


4. イメージ強化 : “イメージ強化” を選択して、設定ボタンを押して、コントラスト、シャープネス、カラーゲイン、3Dノイズリダクション、2D

ノイズリダクション、DWDRを選択できます

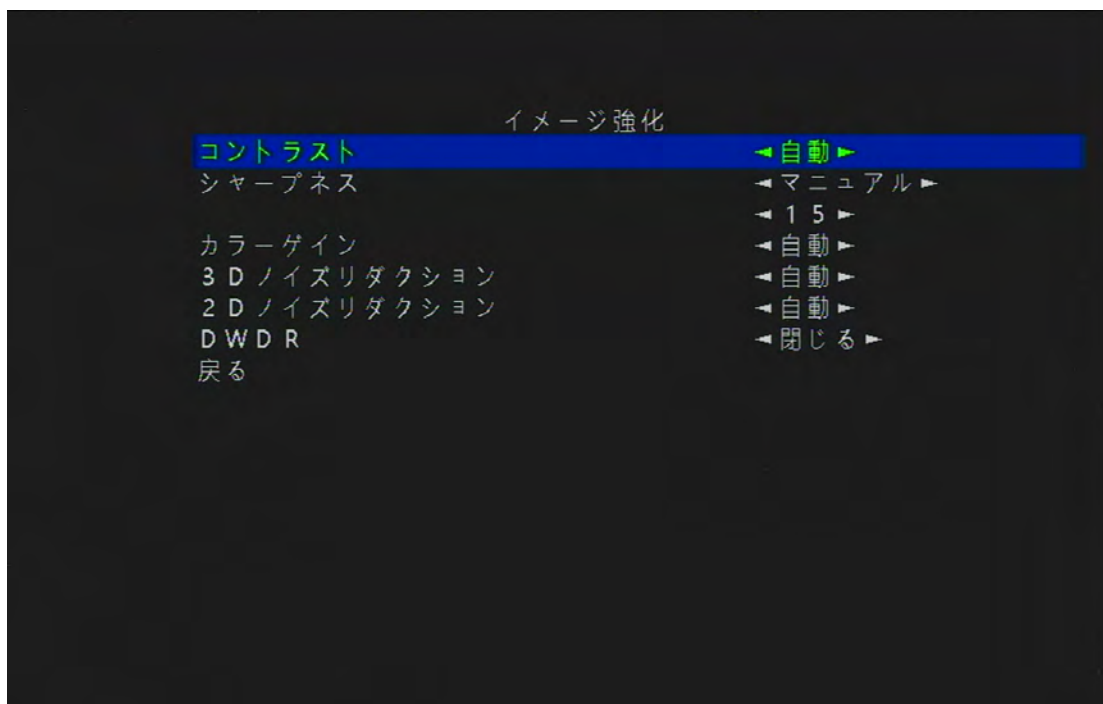

4-1: コントラスト: コントラストを選択して、左または右ボタンを押して、自動、マニュアル調整できます


4-1-1: マニュアルを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、数値が調整できます

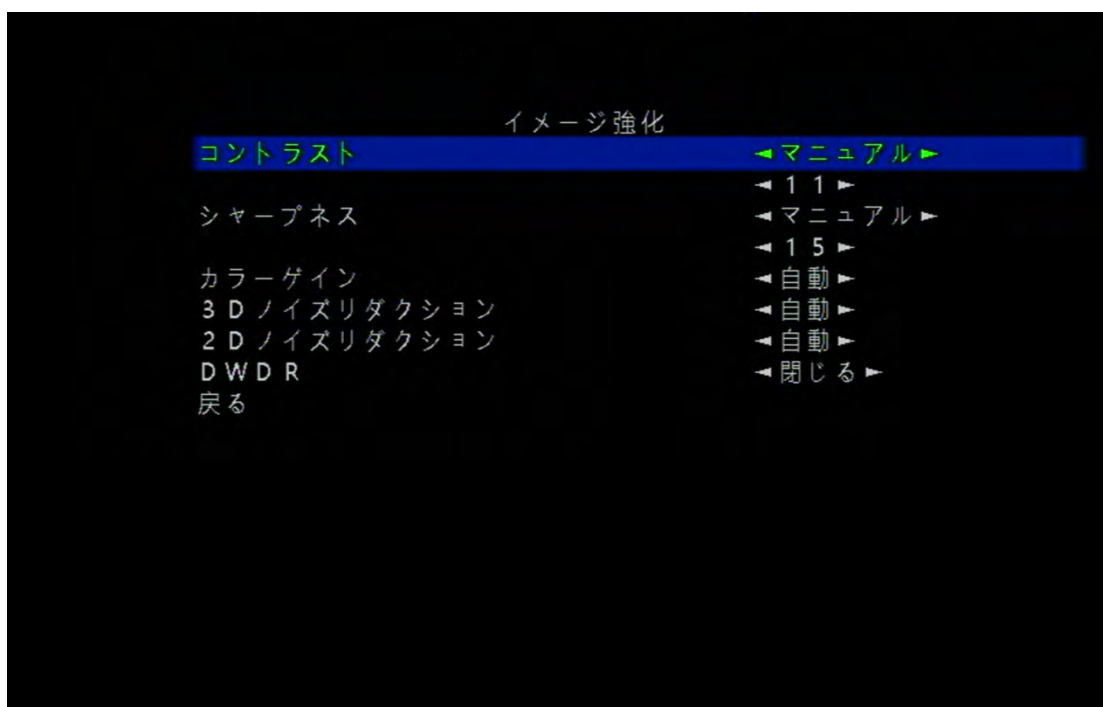




4-2: シャープネス: シャープネスを選択して、左または右ボタンを押して、自動、マニュアル調整できます

4-2-1: マニュアルを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、数値が調整できます

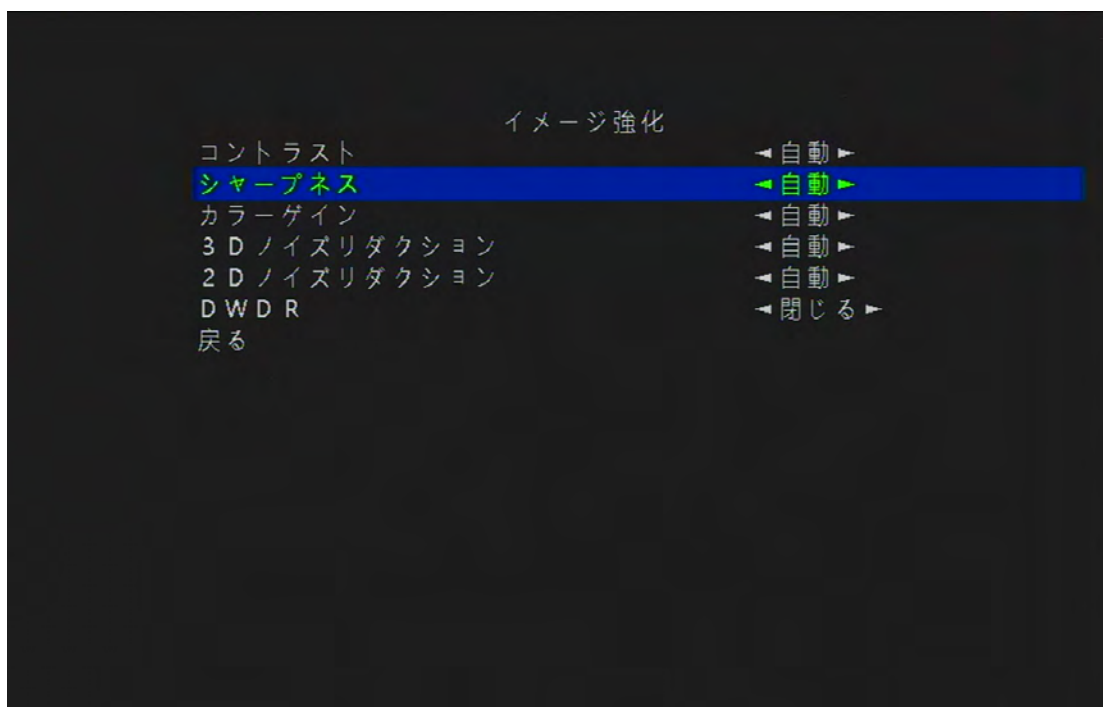


4-3: カラーゲイン: カラーゲインを選択して、左または右ボタンを押して、自動、マニュアル調整できます

4-3-1: マニュアルを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、数値が調整できます

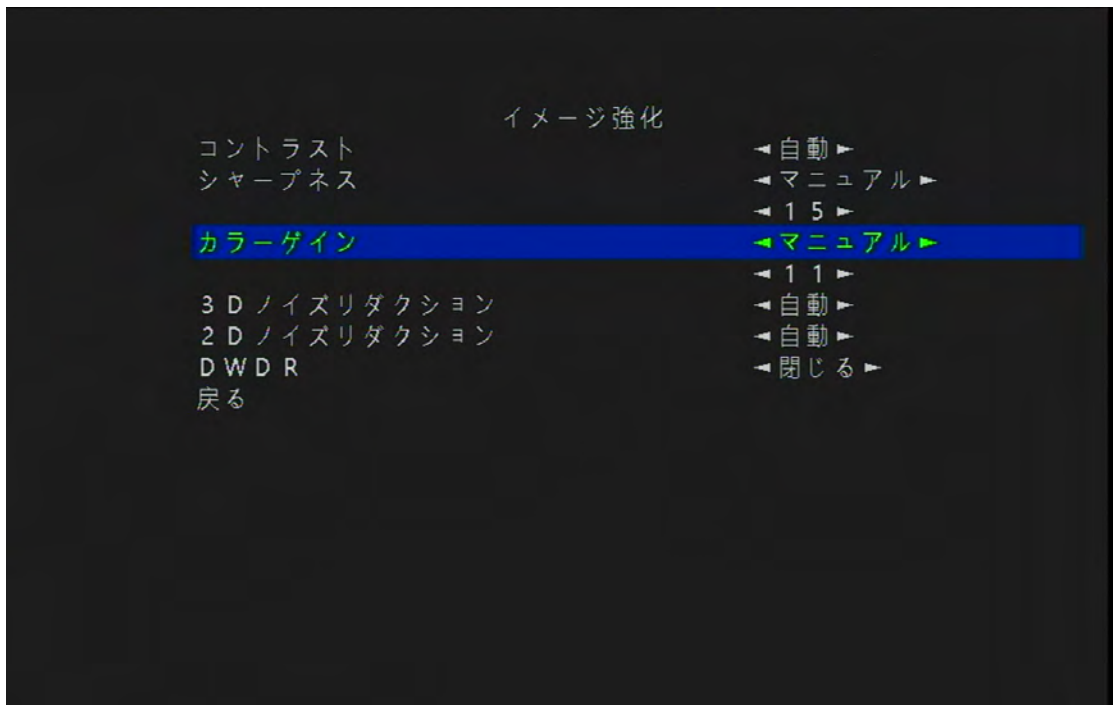

4-4：3Dノイズリダクション：3Dノイズリダクションを選択して、左または右ボタンを押して、自動、マニュアル調整できます


4-4-1：マニュアルを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、数値が調整できます

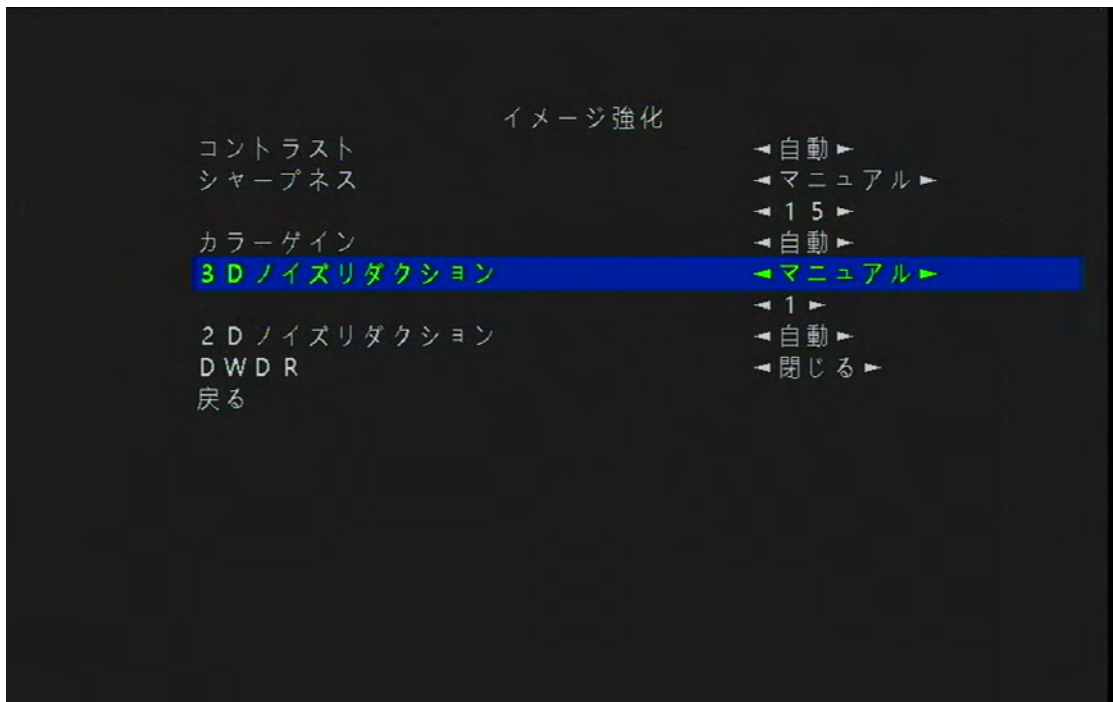


4-5：2Dノイズリダクション：2Dノイズリダクションを選択して、左ま

または右ボタンを押して、自動、マニュアル調整できます

4-5-1: マニュアルを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、数値が調整できます


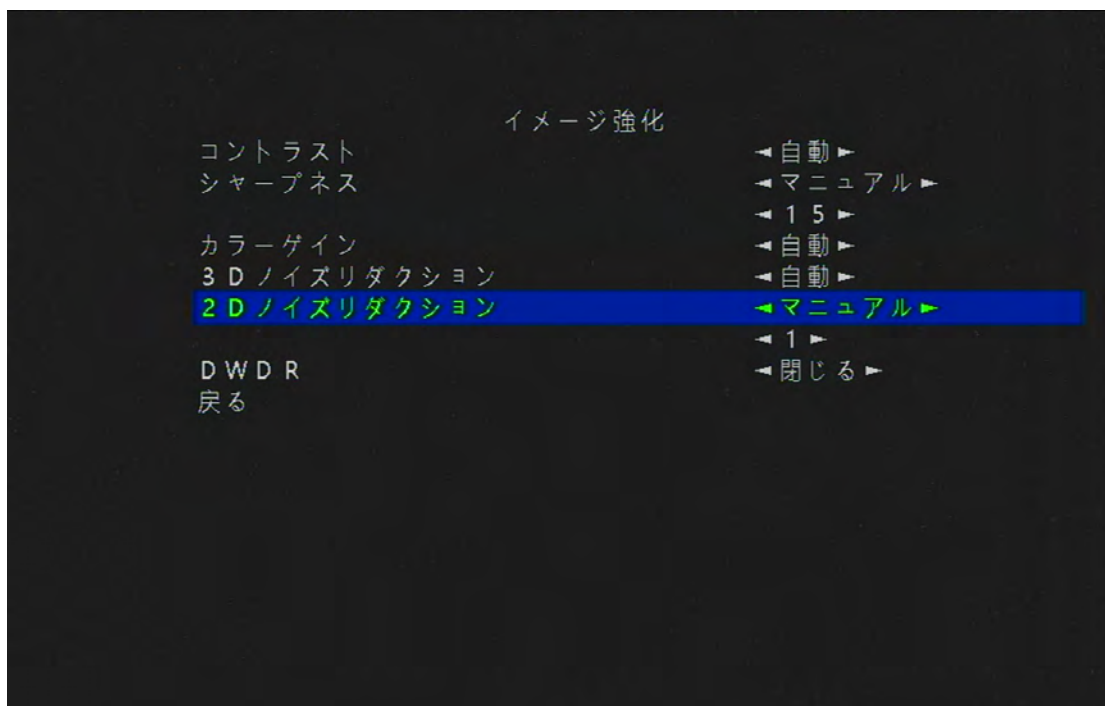


4-6: DWDR : DWDRを選択して、左または右ボタンを押して、閉じる、開くが調整できます


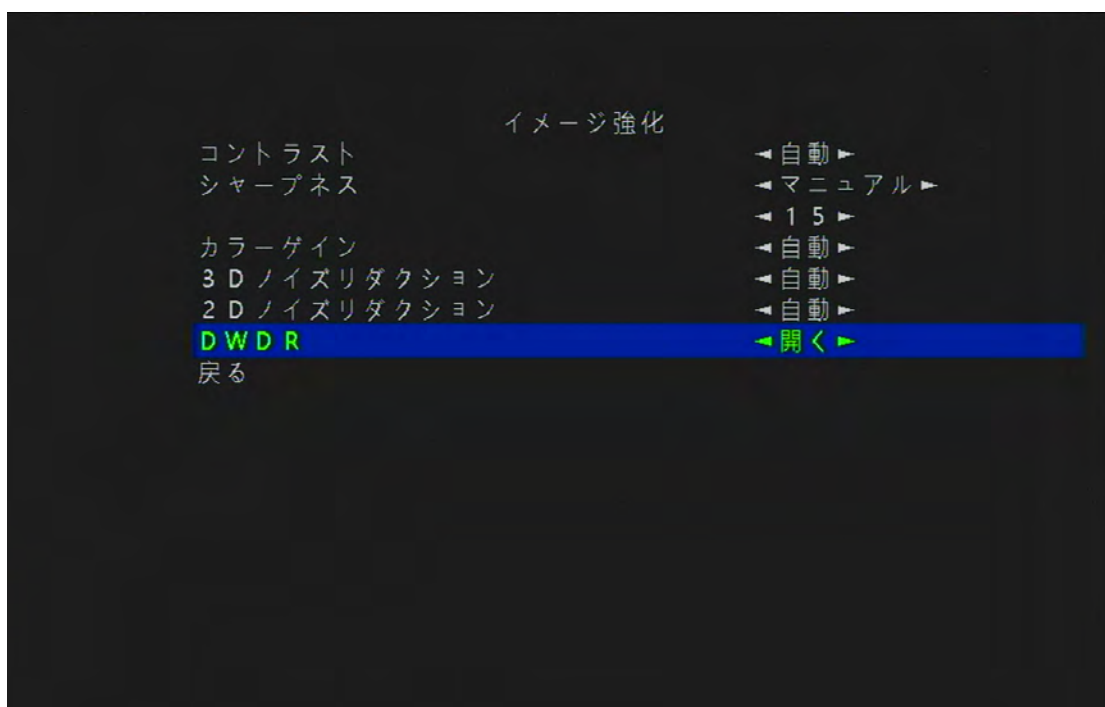


5. ビデオ設定：“ビデオ設定”を選択して、設定ボタンを押して、フォーマットとせいしきが調整できます



5-1：AHD：AHDを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、1080P30、1080P25が調整できます

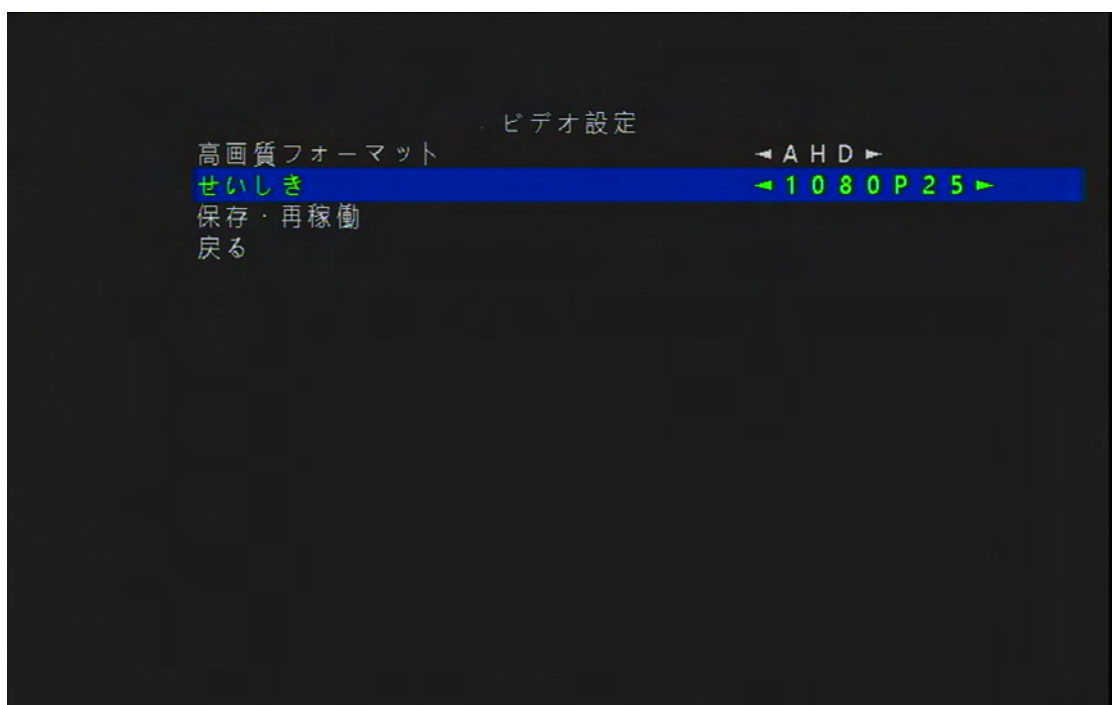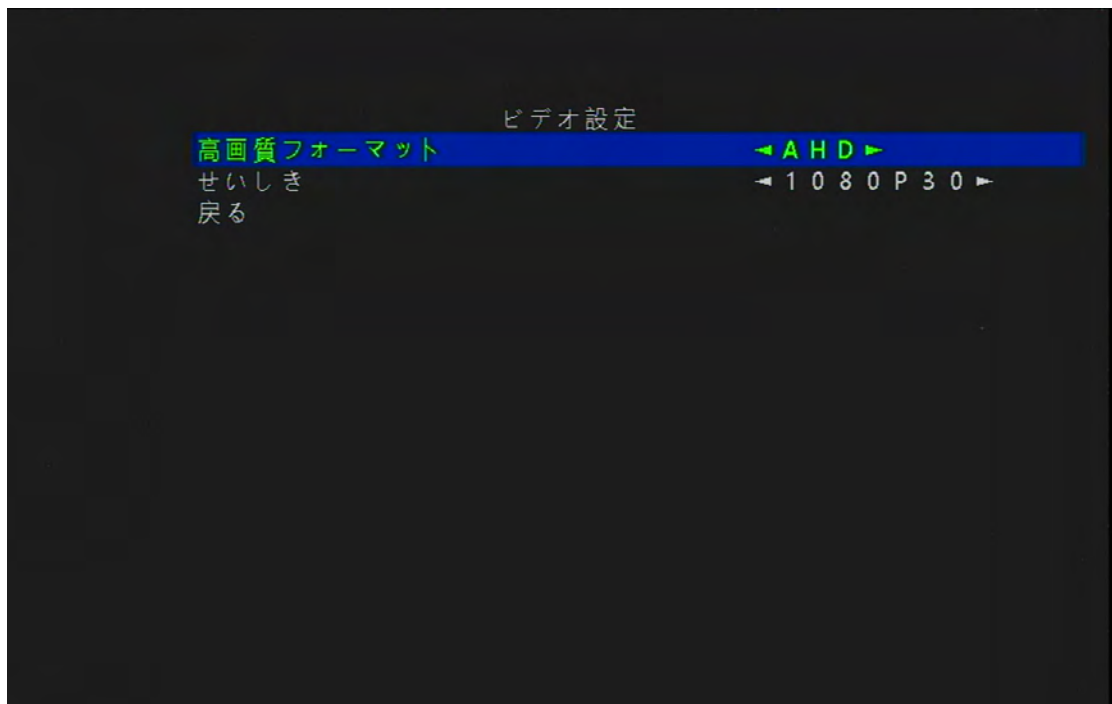



5-2 : CVI : CVI を選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、1080P30、1080P25が調整できます

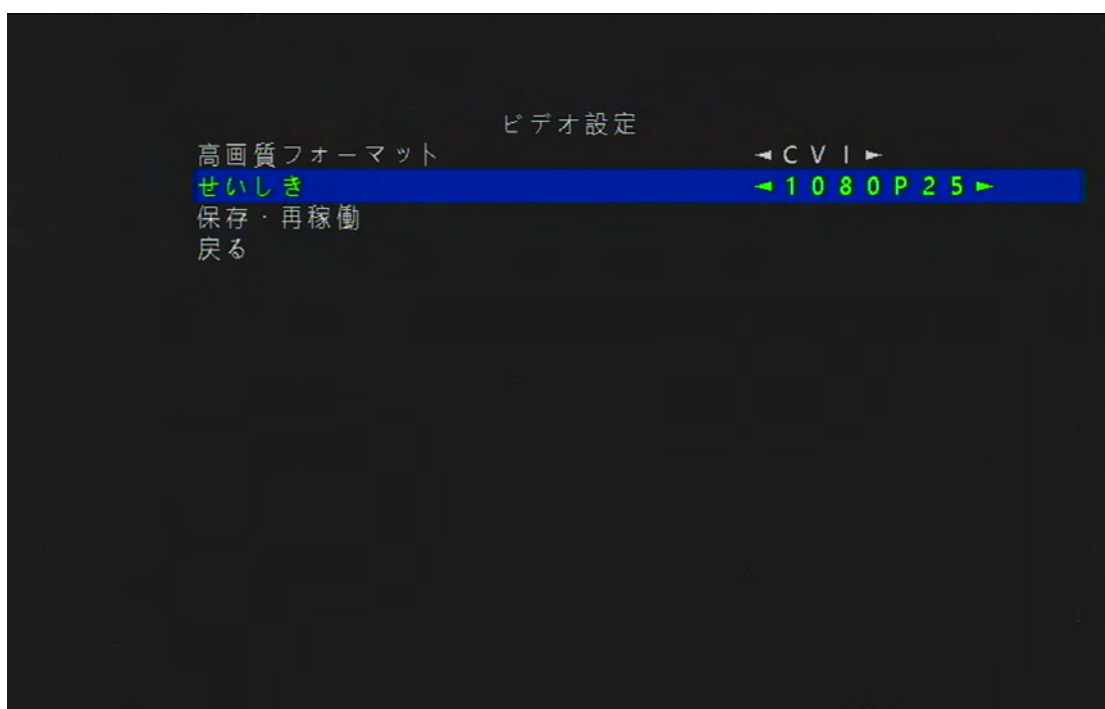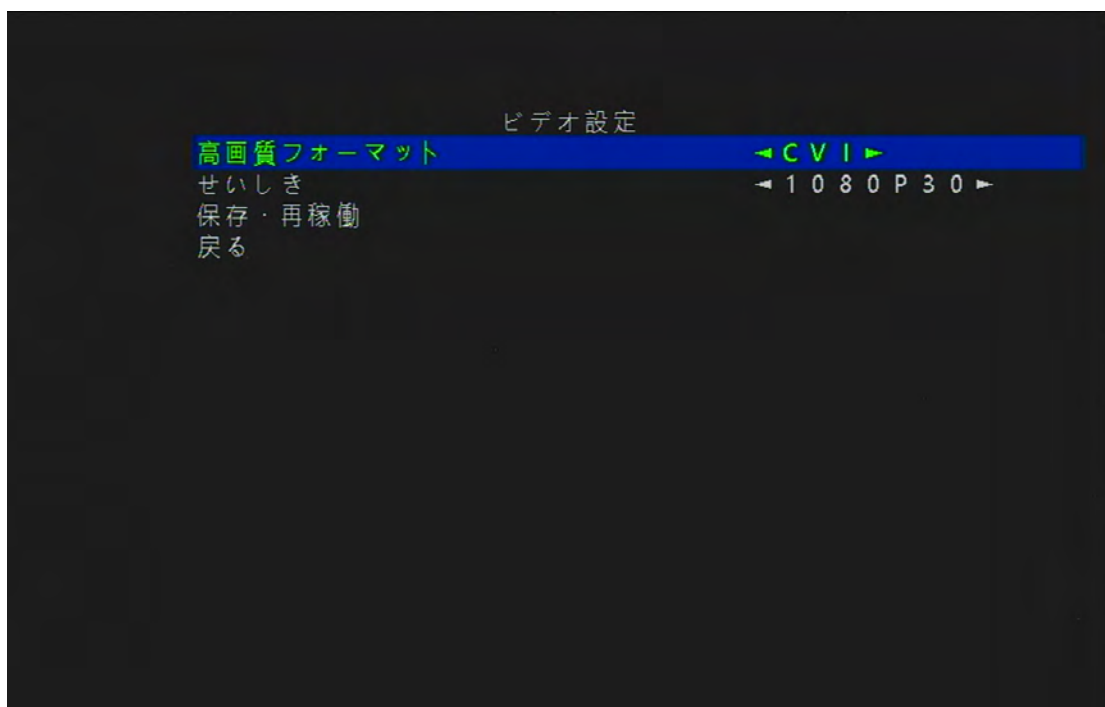


5-3 : TVI : TVI を選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、1080P30、1080P25が調整できます

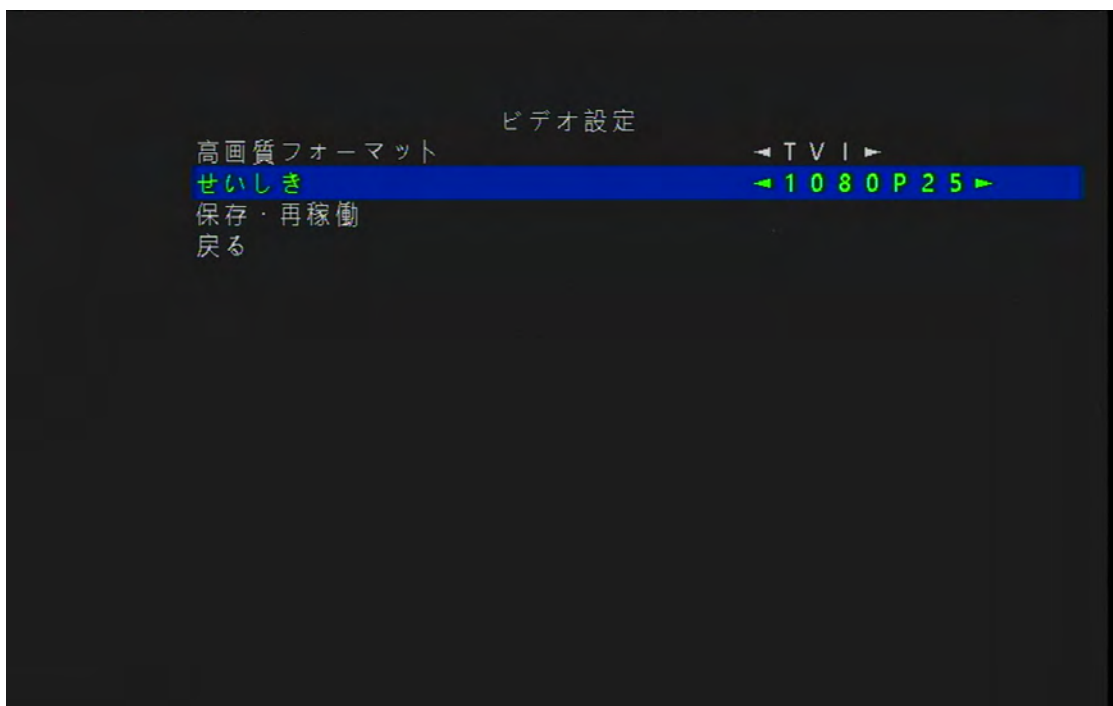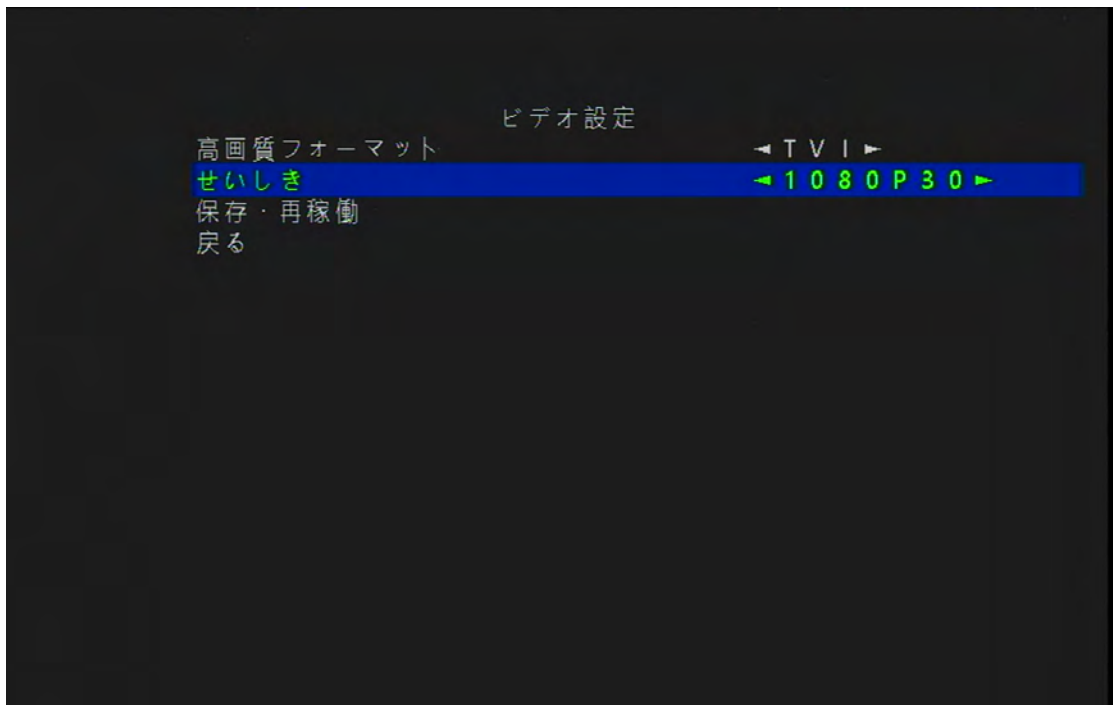


5-4 : CVBS : CVBSを選択して、下を選択して、左または右ボタンを押して、NTSC、PALが調整できます

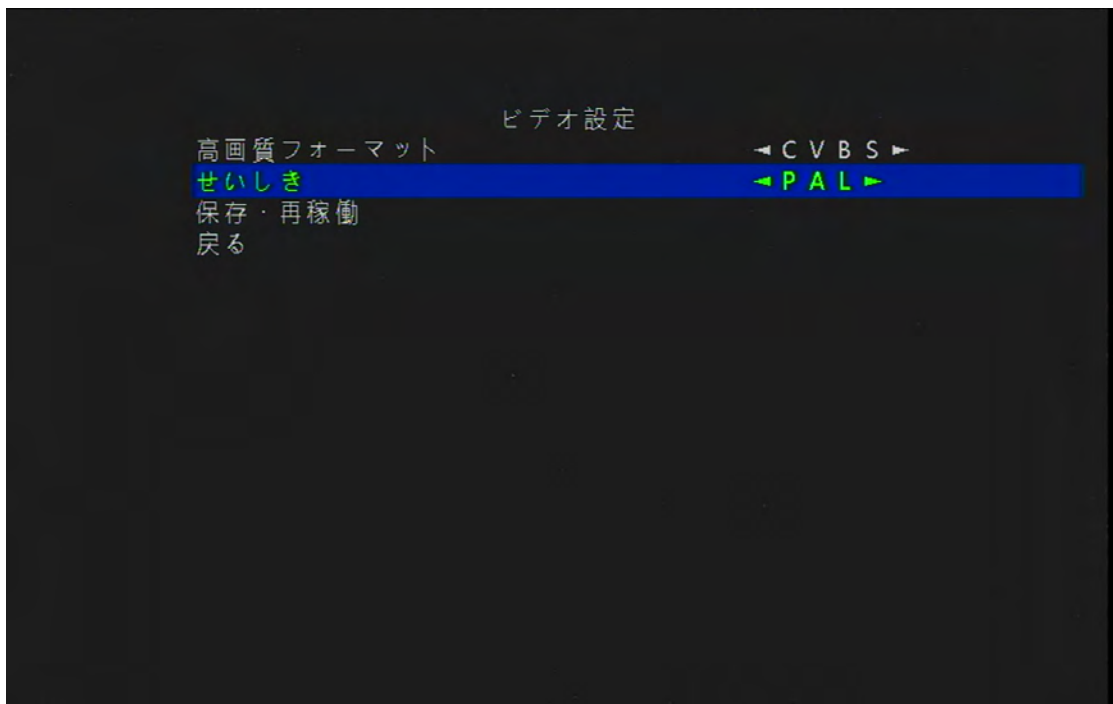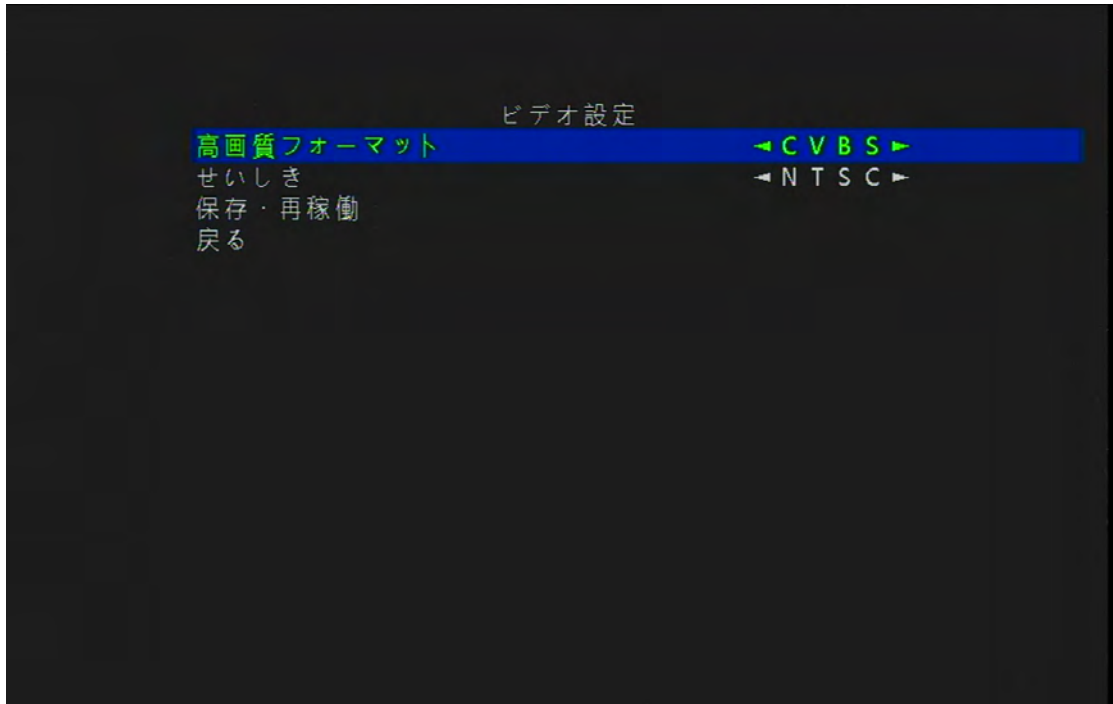

6. 言語：“言語”を選択して、左または右ボタンを押して、言語を選択できます

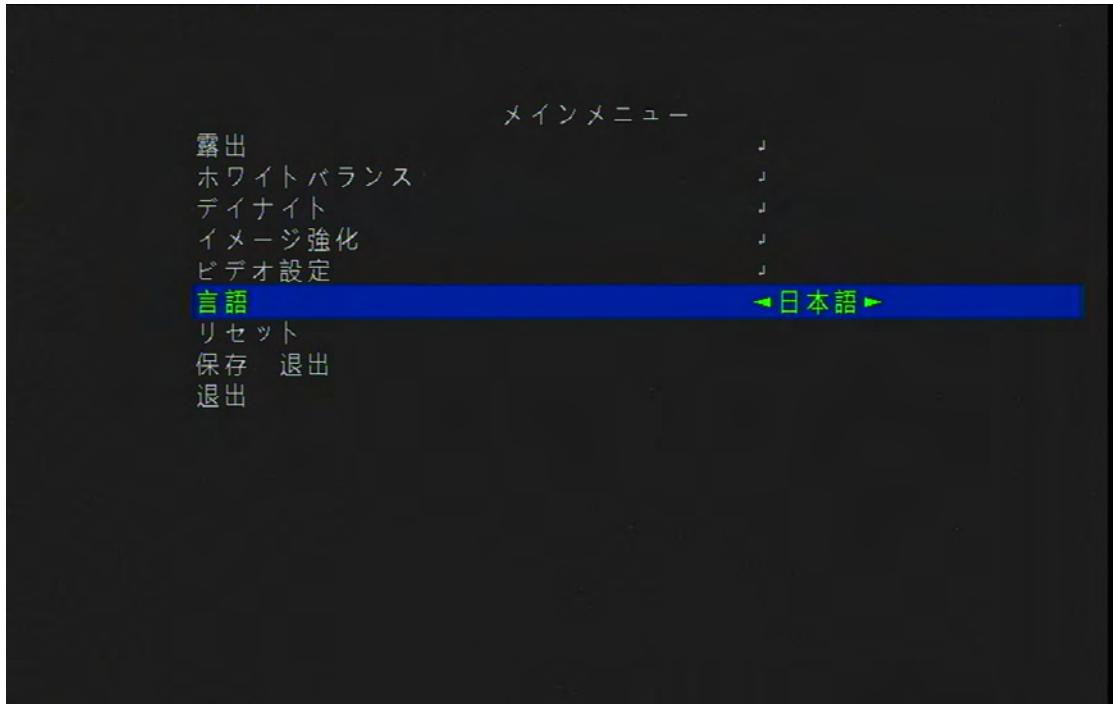


7. リセット：“リセット”を選択して、設定ボタンを押して、初期設定に戻れます

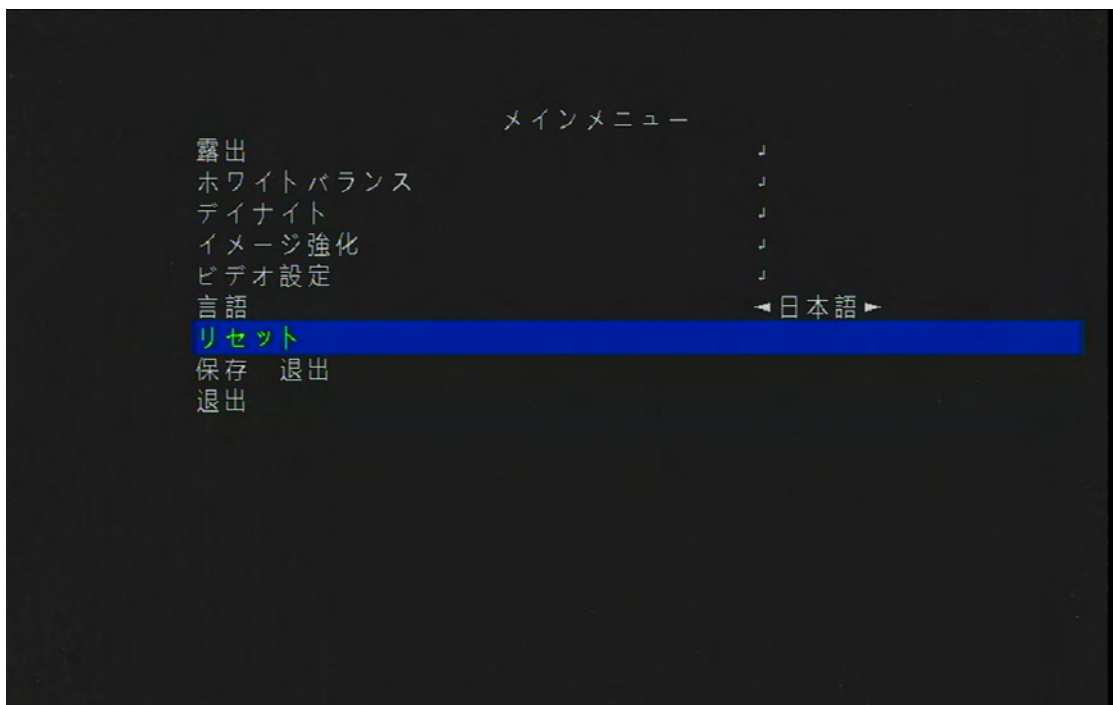

8. 保存 退出：“保存 退出”を選択して、設定ボタンを押して、保存してO SDから退出します



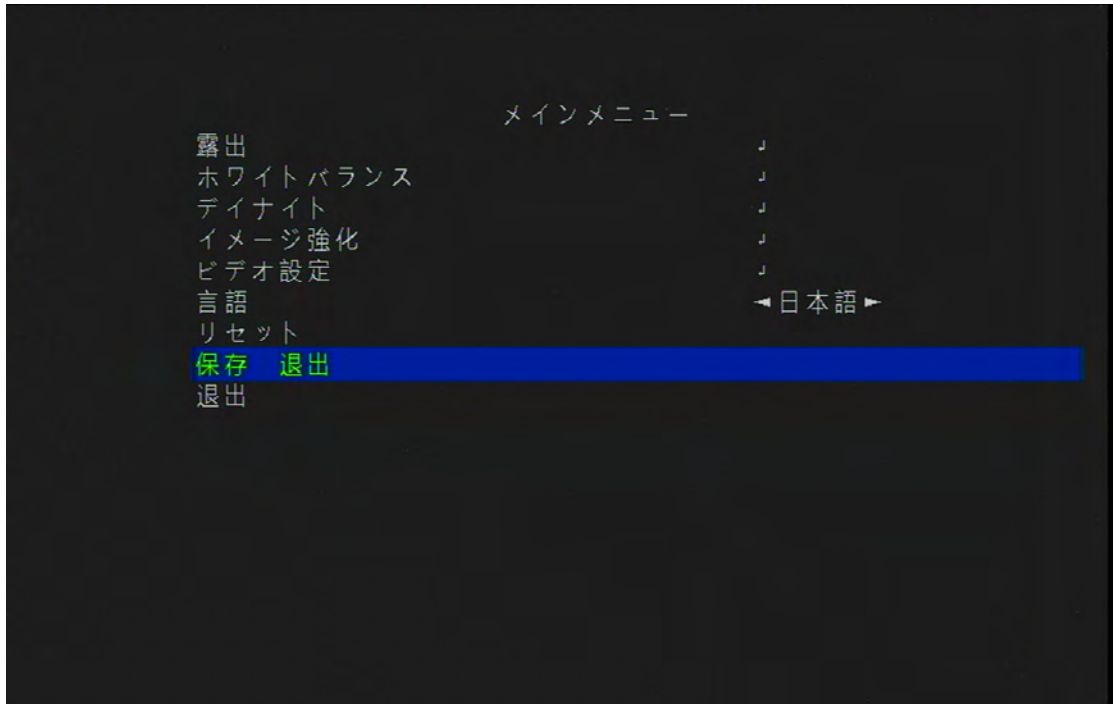

9. 退出：“退出”を選択して、設定ボタンを押して、OSDから退出します

