



G6037099R1-02

JUST MIXER 2

取扱説明書 3 ステレオ / 5 モノ チャンネル ミキサー

日本語 **Maker**
hart

JUST MIXER 2 (3ステレオ/5モノラルチャンネルミキサー)をお買い上げ頂きありがとうございます。JUST MIXER 2の機能を最大限に活用し、本機を正しく動作させるために、この取扱説明書をよくお読みください。

■ 特徴

ステレオ3イン/2アウト 構成

最大3つのステレオ入力、または最大5つのモノデバイスの接続が可能です。

過負荷インジケータ

過負荷をお知らせするLED機能により、最適な信号レベルが設定され、最高のオーディオパフォーマンスを実現させます。

ヘッドフォン端子

ステレオヘッドホン、この端子に接続すると、便利なミックスモニタリングを行うことができます。

USB オーディオ

USBケーブルを使用し、JUST MIXER 2をコンピューターに接続することができます。ミキサーに電源を供給することが出来るだけでなく、また同時に、接続されたデバイスにオーディオを出力し、ストリームすることが出来ます。

※ USB Audio サンプリングレート: 48kHz/16bits.

■ 仕様

3 ステレオ / 5 モノ 入力	EQ コントロールノブ
2 ステレオ出力	USB or 5V ポータブル電源
CH1/CH2 ゲインスライダー :	サイズ: 68 x 105 x 24mm /
35dBm	2.7" x 4.1" x 0.9"
AUX ゲインノブ: 25dBm	重量: 95 g / 3.35 oz




パワーバンクをパワーミキサーに使用する場合は、ノイズの防止のため、パワーバンクからの電力供給を他のデバイスへ同時に行わないようにしてください。

■ 操作

1. USB電源ケーブルを接続し、JUST MIXERの電源スイッチをオンにします。
2. 入力1,2端子、および/またはAUX端子にソース信号を入力します。
3. ヘッドフォン、スピーカーボックス、その他の出力デバイスを出力端子とヘッドフォン端子に接続します。
4. チャンネル音量、AUX 音量、マスター音量の設定を低いレベルまで下げます。
5. 入力/ソース機器の音量を上げてから、チャンネル音量とAUX 音量を徐々に上げ、JUST MIXER 2のEQコントロールの設定を希望のレベルに調整します。
6. マスター音量スライダーまたはヘッドホン音量ダイヤルを調整して、全体の出力信号の増減を調整します。


■ パネルレイアウト

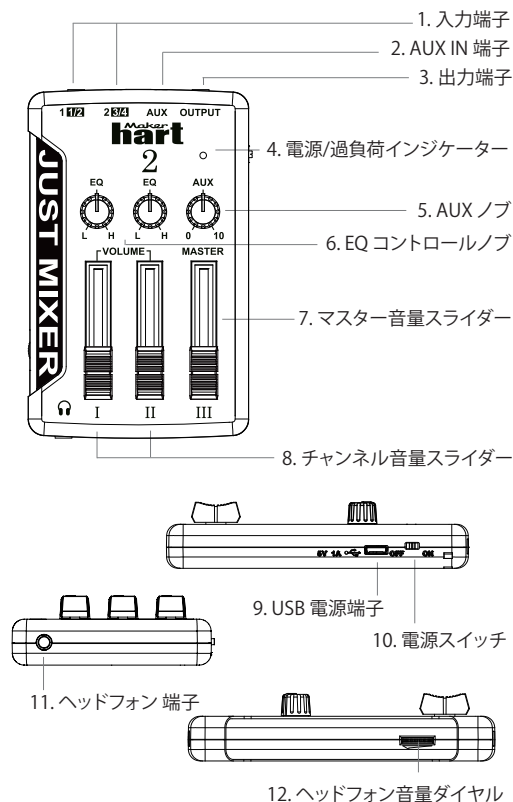

1. **入力端子:** 3.5mm 入力端子 x 2
TRSミニプラグに対応しており、オーディオ機器 (mp3プレーヤーやマイクなど) を接続出来ます。
2. **AUX IN 端子:** 3.5mm入力端子
TRSミニプラグに対応しており、EQコントロールや大音量ゲインを必要としない機器に最適な端子です。
3. **出力端子:** この3.5mm端子は、最終的なミックス信号の出力を可能にします。スピーカー、アンプまたは別のミキサーに接続することが出来ます。
4. **電源/過負荷インジケータ:** JUST MIXER 2がオンになると青色のライトが点灯します。またミックス信号のレベルが高すぎる時、インジケータが赤く点滅します。
5. **AUX ノブ:** AUX入力の音量を調節出来ます。
6. **EQ コントロールノブ:** 低域/高域 (低音/高音) レベルを調節出来ます。
7. **マスター音量スライダー:** 最終的なミックス信号の出力レベルを調整出来ます。
*主音量はヘッドフォンによるモニターの音量には影響しません。


8. **チャンネル音量スライダー:** 各チャンネルの音量コントロールを調整出来ます。
9. **USB 電源端子:** USBケーブルを使用して電源に接続し、ストリーミングや録音のためにコンピューター、タブレット、または電話機にオーディオを出力することが出来ます。
10. **電源スイッチ:** JUST MIXER 2の電源をオン/オフにします。
11. **ヘッドフォン 端子:** 3.5mmジャックを使用し、出力用ヘッドホンを差し込むことが出来ます。
12. **ヘッドフォン音量ダイヤル:** ヘッドフォンの音量を調節することが出来ます。*ヘッドフォン端子の出力レベルは、マスター音量スライダーの調整による影響を受けません。

■ 概略

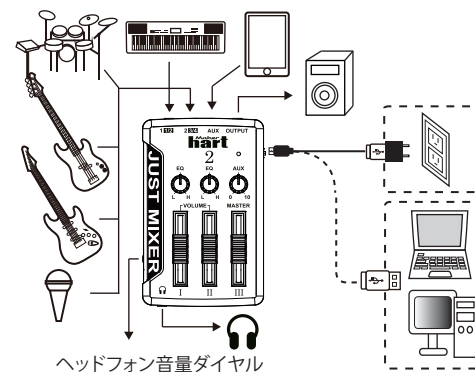

※ダイナミックマイクまたは電池式コンデンサーマイクのみ使用可能です。(高感度マイクをお勧めします)

■ USB オーディオ出力

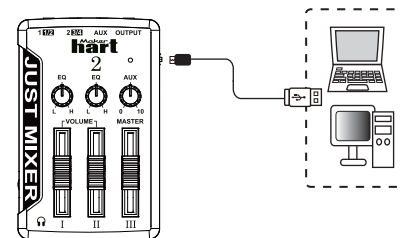

Windows 7/8/10とMac OSを含め、USBポートで複数のOSと互換性があります。

■ 付属品

- 取扱説明書 x 1

■ 注意事項

電源に関する注意事項

- ミキサーの損傷や誤動作を防ぐため、ミキサーに接続する前に、入力ソースの電源は、切ってください。
- ミキサーは、ノイズを誘発する可能性のある電気モーター、照明システム、および他の機器などに使用されている電源に接続しないでください。
- ケーブルを踏んだり、またケーブルの上に重いものを置かないでください。
- 電源アダプタをソケットから抜くときは、ケーブルではなく、電源アダプタを持って抜いてください。
- 長期間使用しない場合は、電源アダプタをソケットから抜いてください。

配置

- 本機を極端な温度 (例: 密閉された車両内の直射日光) にさらさないでください。
- ほこりの多い場所や湿気の多い場所、振動の多い場所での本機の使用や保管は避けてください。
- パワーアンプ (または大きな電源変圧器を含む他の機器) の近くで本機を使用すると、ハムノイズが発生することがあります。

メンテナンス

日常のお手入れの際は、柔らかく乾いた布、あるいは、軽く湿らせた布で拭いてください。頑固な汚れやシミを取り除くには、あまり強力でない、研磨剤の含まれていない洗剤を使用してください。その後、柔らかく乾いた布で拭いてください。変色や変形を避けるために、ベンゼン、シンナー、アルコール、その他の溶解剤は、絶対に使用しないでください。

その他の注意事項

次のような状況が発生した場合は、すぐに電源を切ってカスタマーサービスに連絡してください。

- 電源アダプタまたはUSBケーブルが損傷した場合。
- ユニットまたは電源アダプタから煙や臭いが発生した場合。
- 本機に対して物が落ちた、または液体が本機にこぼれた場合。
- 本機が雨にさらされた場合 (または湿っている)。
- 本機が正常に動作していないか、性能に顕著な変化がみられた場合。