



# 電源の接続方法について

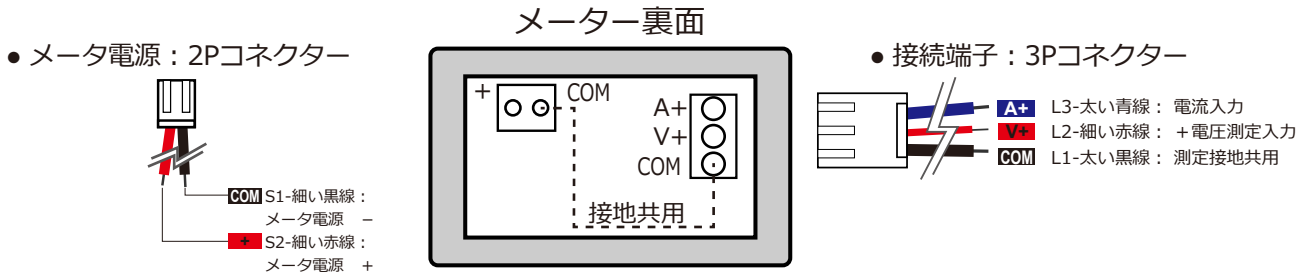


## ① 電源の接続方法 [ 被測定設備側と別にメータ電源を供給する場合 ]

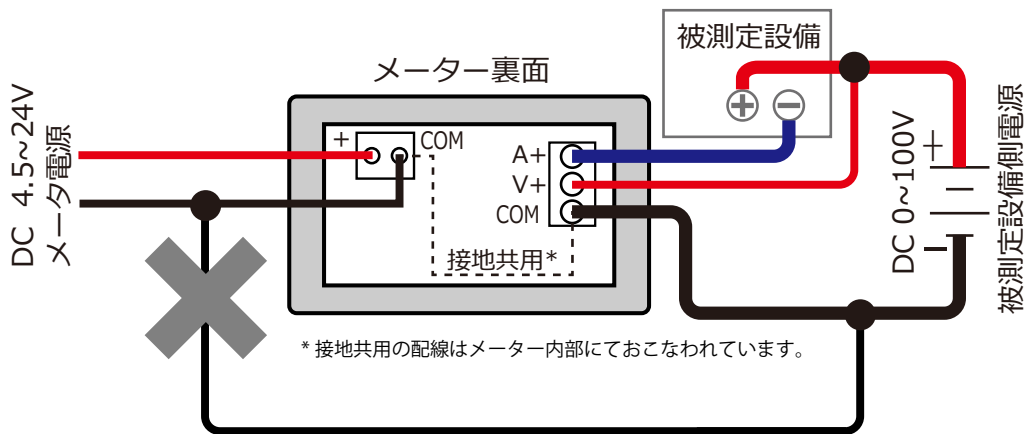

被測定設備側電源とメータ電源を供給する場合には、  
被測定設備側 COM(L1) とメータ電源 COM(S1) をメータ外部で並列に接続しないでください。  
並列に接続した場合には、測定誤差が生じます。

## ② 電源の接続方法 [ 被測定設備側からメータ電源を供給する場合 ]

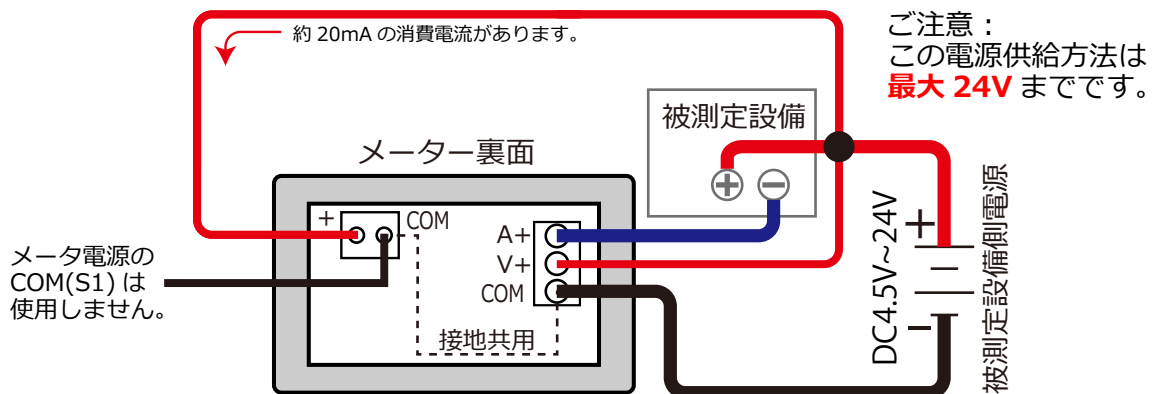

被測定設備側電源からメータ電源を供給する場合には、メータ電源の [ + ] ( プラス ) を  
被測定設備側電源プラス [ V + ] に接続します。  
メータ電源の [ - ] ( マイナス , COM(S1) ) は、メータ内部で接地共用に接続されているため、  
使用しません。COM(L1) と COM(S1) をメータ外部で接続した場合には、測定誤差が生じます。