

音質調整の設定手順


以下、Windows10 64bit October Update (Version 1809)の画面で説明しています。

2019/05/13 作成

Windows10 の設定画面を開き、システムをクリックします。




サウンドをクリックします。

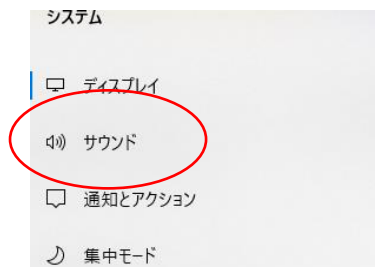


サウンドコントロールパネルをクリックします。



スピーカー(Speakers)を選び、プロパティ(P)をクリックします。

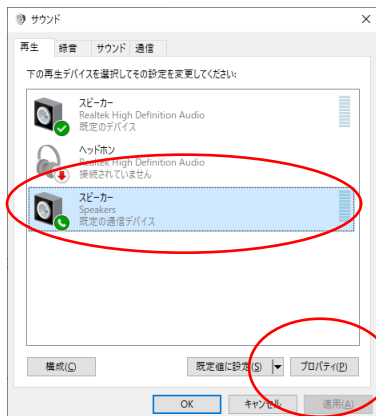


設定画面の初期画面(スクリーンショット)です。

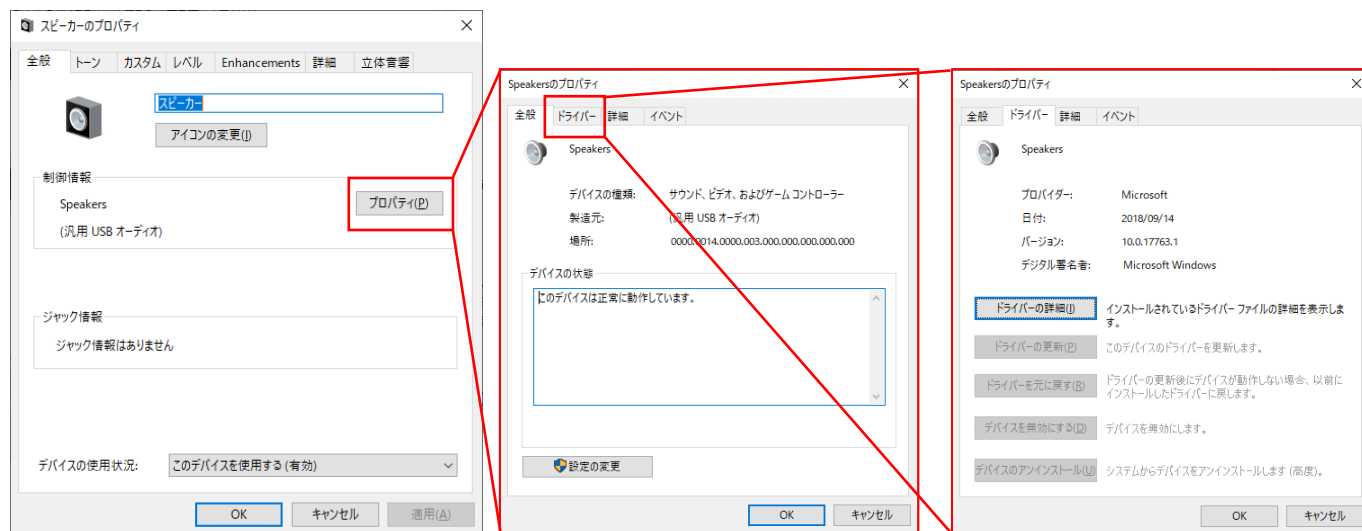


トーンを調整する場合はトーンのタブをクリックします。




左右のバランスを調整する場合はレベルのタブをクリックし、バランスをクリックします。レベル調整はタスクバーで表示される音量と連動しています。

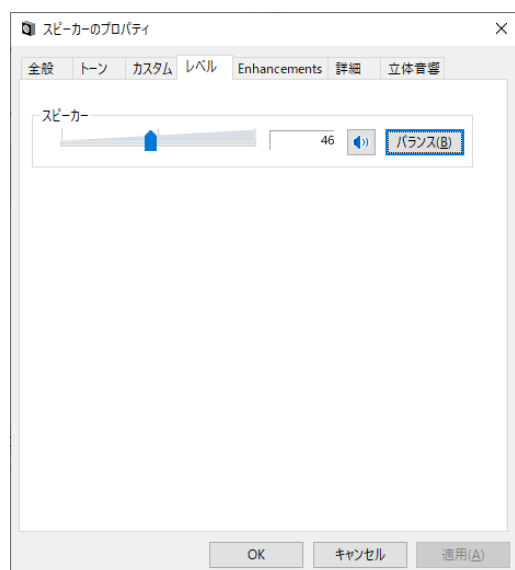

Enhancements のタブは音響効果を設定することができます。Bass Boost にチェックを入れると周波数、レベル調整ができます。Restore Defaults をクリックすると元の設定に戻ります。

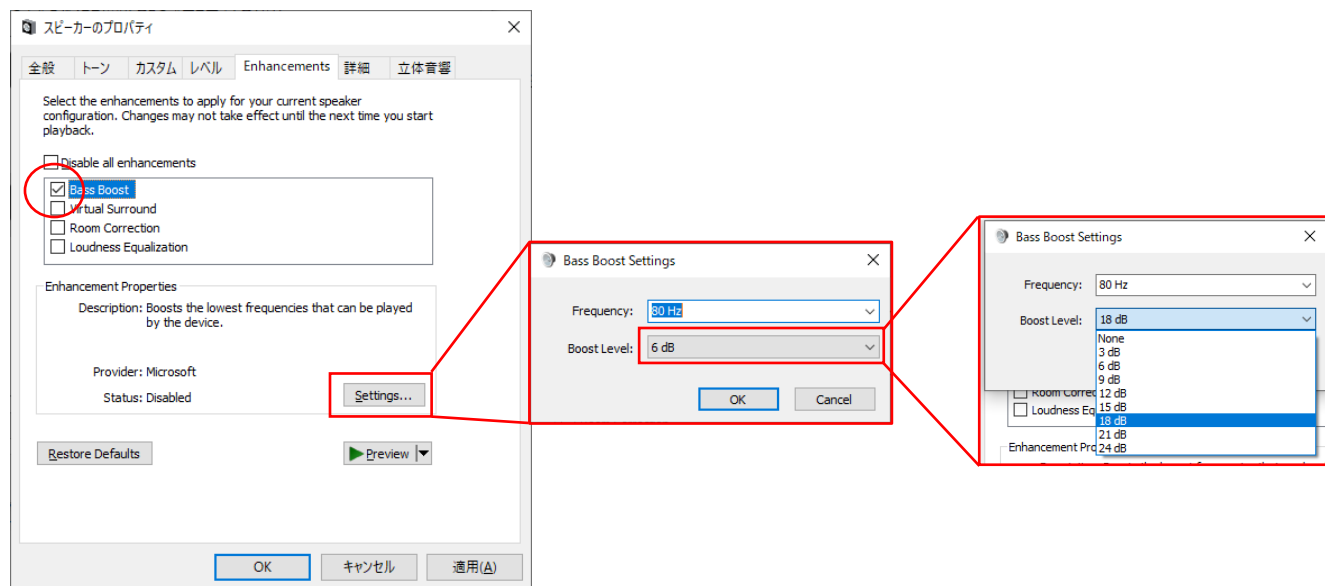

詳細タブをクリックするとビット数、サンプリング周波数を変更することができます。

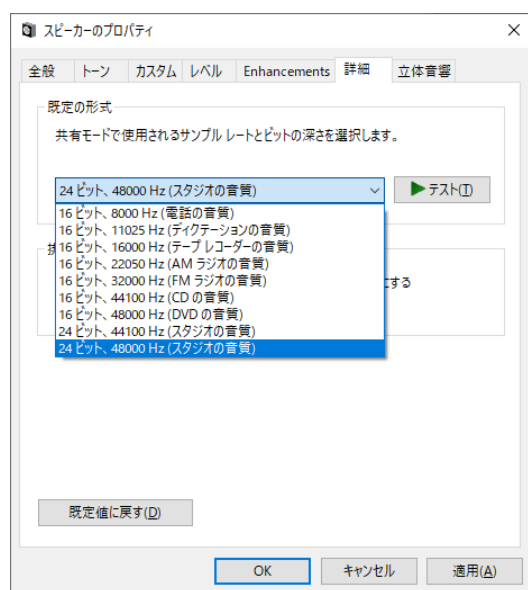

ひととおり設定が終わりましたら最後に適用(A)をクリックして OK をクリックします。適用時に Chrome で Youtube を再生している場合は再生が止まる場合があります。

