AE-RKJXV1224005

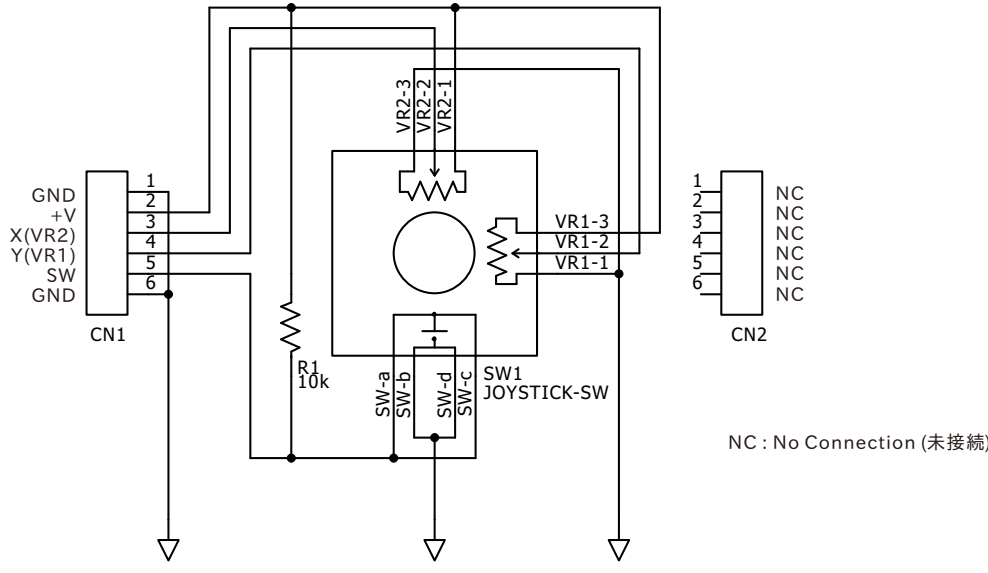

NC : No Connection (未接続)

SWは、通常+Vの電圧がそのまま出力され、スティックを押し込むと0V(GND)になります。
Xは、通常+Vのほぼ半分の電圧が出力され、スティックを右に倒すと電圧が上昇、左に倒すと下降します。
Yは、通常+Vのほぼ半分の電圧が出力され、スティックを上に倒すと電圧が上昇、下に倒すと下降します。