


8Y



RoHS 指令対応 RoHS compliant

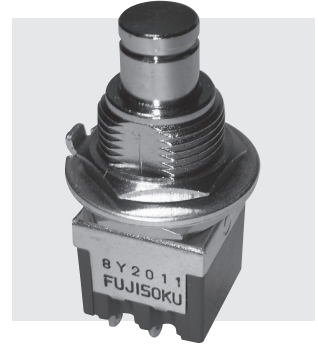

ムスタング押ボタンスイッチ Mustang Pushbutton Switches

■特長

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。

■Features


The 8Y Mustang Push Button Switch has a miniature body with a large dia. actuator. It is ideal where a large actuator is required for front panel balance while the space is limited inside the equipment.

■品種一覧表/Table of Part Numbers


| 端子形状 Terminal style | 極数 No. of pole | | 単極 1-pole | 2極 2-pole | 3極 3-pole | 4極 4-pole |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | スイッチ 特性 Switching function | | | | | |
| はんだ端子 S/D | ON | — ON | 8Y1011-Z | 8Y2011-Z | 8Y3011-Z | ★8Y4011-Z |
| | ON | — (ON) | 8Y1021-Z | ☆8Y2021-Z ▲8Y2021C-Z | ★8Y3021-Z | ★8Y4021-Z |

■パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimensions

取付パネル有効板厚：5ミリ以下
Panel thickness : 5 mm max.

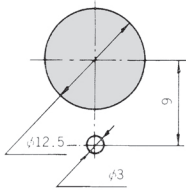


ロッキングリングを使用の場合
With Locking Ring

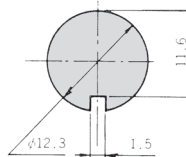

ロッキングリングを使用しない場合
Without Locking Ring

■端子形状/Terminal Styles

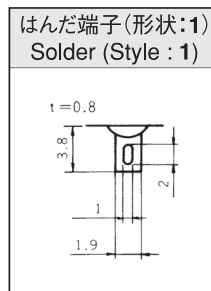

■標準付属部品/Standard Accessories

《添付部品/Supplied separately》

| ロックナット Hex Nut | ロックワッシャー Lockwasher | ロッキングリング Locking Ring |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 140008010243 | 140008030055 | 140008020067 |
| <p>15/32" - 32 THD 14 1.9</p> | <p>12.2 15.2 t=0.5 1</p> | <p>10.4 11.9 18.2 9.5 2.3</p> |
| ニッケルメッキ Nickel plated | 亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated | 亜鉛メッキ 三価クロメート処理 Zinc plated |

■別売付属部品/Optional Accessories

《添付部品/Supplied separately》

| カラーキャップ/Color Cap | | |
|---|-------------|----------------|
| 寸法図 Dimensions | 色調 Color | 形名 Part No. |
| <p>光沢仕上げ Gloss finish C 0.2 φ9 3.5</p> <p>(塩化ビニール樹脂) Vinyl chloride resin</p> | 白 /White | 140000470023 |
| | 赤 /Red | 140000470052 |
| | 黒 /Black | 140000470051 |
| | グレー /Gray | 140000470057 |


●カラーキャップをご要望の場合は、形名にてご指定ください。
Specify the Color Cap by part number if Color Cap is desired.

■キャップ取付方法

キャップをそのままボタン軸にのせて押し込んでください。

■Color Cap Mounting

Place the cap on the switch plunger and push on.

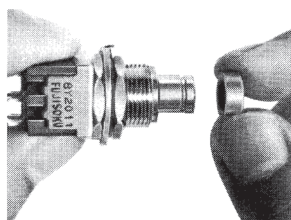

■は、別売付属部品です。
■ : Optional Accessories



★(黒星)は、受注生産品です。
★ : Made to order products.

☆(白星)は、標準品です。
☆ : Semi-standard products.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.

▲は、お問い合わせ品です。
▲ : Inquiry products.

単極双投/SPDT

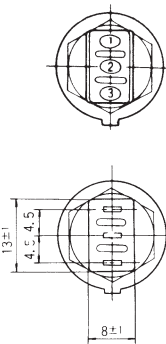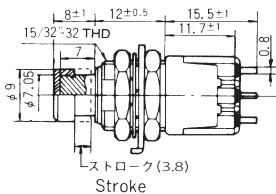




S/D

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| スイッチ特性 Switching function | | |
| 形名 Part No. | | |
| ※ 8Y1011-Z | ON | ON |
| 8Y1021-Z | ON | (ON) |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-3 | 2-1 |

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる
※Circuit changes whenever pushed.

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

2極双投/DPDT

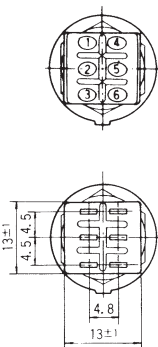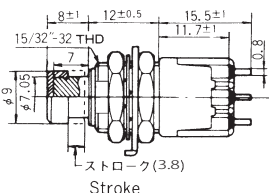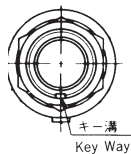




S/D

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| スイッチ特性 Switching function | | |
| 形名 Part No. | | |
| ※ 8Y2011-Z | ON | ON |
| ☆ 8Y2021-Z | ON | (ON) |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-3 5-6 | 2-1 5-4 |

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる
※Circuit changes whenever pushed.

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

3極双投/3PDT

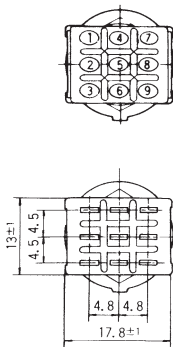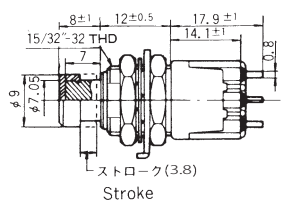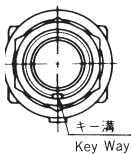




S/D

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| スイッチ特性 Switching function | | |
| 形名 Part No. | | |
| ※ 8Y3011-Z | ON | ON |
| ★ 8Y3021-Z | ON | (ON) |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-3 5-6 8-9 | 2-1 5-4 8-7 |

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる
※Circuit changes whenever pushed.

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

4極双投/4PDT

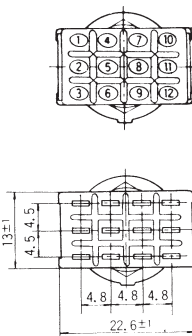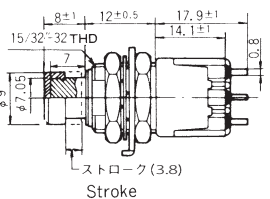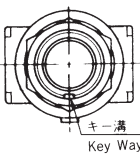

S/D

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| スイッチ特性 Switching function | | |
| 形名 Part No. | | |
| ★※ 8Y4011-Z | ON | ON |
| ★ 8Y4021-Z | ON | (ON) |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-3 5-6 8-9 11-12 | 2-1 5-4 8-7 11-10 |

※印スイッチ特性は押すたびに回路が切替わる
※Circuit changes whenever pushed.

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

(ON)は、モーメンタリーです。 ☆(白星)は、準標準品です。 ★(黒星)は、受注生産品です。
(ON):Momentary ☆:Semi-standard products. ★:Made to order products.

ディップスイッチ

照光式スイッチ

押ボタンスイッチ

レバー・ロッカー
スイッチ

トグルスイッチ

スライドスイッチ

ロータリー
スイッチ

キースイッチ

トリガースイッチ

フラットスイッチ